SCANDINAVIA

UNE FENÊTRE SUR LE MONDE.

PEOPLE OF LAVA SWEDEN

Modèles Scandinavia : LD-42SLH-W, LD-47SLH-W, LD-55SLH-W

People of Lava vous remercie

Merci !

People of Lava, toute une équipe qui aime son travail.

Nous aimons créer des styles nouveaux et cependant hors du temps. Nous aimons intégrer les meilleures technologies pour offrir de nouvelles expériences. Nous aimons créer des produits qui ravissent par leur qualité optimale et par leur fantastique fonctionnalité, espérant, ainsi, contribuer, jour après jour, à vous apporter davantage de satisfaction et de plaisir à regarder votre téléviseur.

Rien ne nous apporte plus de joie que de voir nos clients ressentir ce que nous ressentons. Aussi, nous vous adressons notre chaleureux remerciement pour cette occasion de vous accueillir dans la communauté de People of Lava !

N'hésitez pas à nous contacter pour nous transmettre vos questions et de vos commentaires !

Notre sincère respect,

People of Lava

Suède

	ATTENTION RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE NE PAS OUVRIR	
ATTENTION : POUR ÉVITER DES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, NE RETIREZ PAS LE COUVERCLE (OU LE PANNEAU ARRIÈRE). VOTRE APPAREIL NE CONTIENT AUCUNE PIÈCE RÉPARABLE PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ TOUTES VOS RÉPARATIONS UNIQUEMENT À UN TECHNICIEN QUALIFIÉ.		

	Ce symbole alerte l'utilisateur de la présence d'une "tension dangereuse" non isolée à l'intérieur de l'appareil, d'une amplitude suffisante pour présenter un risque de choc électrique.
	Ce symbole repère des instructions importantes concernant le fonctionnement et la maintenance de votre appareil dans la documentation jointe.

AVERTISSEMENT

Pour éviter des risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas votre téléviseur à la pluie ou à l'humidité.

REMARQUE

- Si le même motif reste constamment affiché sur le moniteur/l'écran de télévision pendant une longue période, peut-être que l'image est "collée" sur l'écran.

- Ne placez pas votre appareil dans un endroit l'exposant à un contact avec un liquide (par égouttement, éclaboussure, etc.) et ne posez dessus aucun objet rempli d'un liquide, tel un vase.

Conformité

Conformité

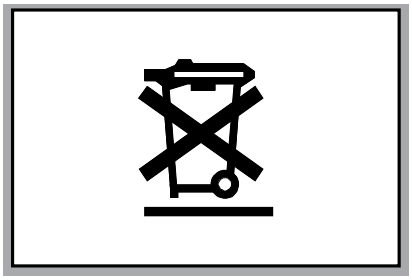

Cet appareil est soumis aux exigences de la directive européenne 2002/96/EC. Ne jetez pas vos appareils électriques et électroniques avec vos ordures ménagères mais déposez-les auprès des installations publiques réservées à cet effet.

En vous débarrassant correctement de votre appareil, vous préservez votre environnement et vous préservez votre santé.

Pour obtenir plus de détails sur la mise au rebut de vos appareils, prenez contact avec vos autorités municipales, avec le responsable des installations de mise au rebut ou avec votre revendeur.

Déballage et installation

Contenu de la boîte

Vérifiez que la boîte qui vous a été remise contient tous les éléments suivants :

1. Un téléviseur
2. Une télécommande
3. Des piles
4. Un cordon d'alimentation

Sécurité

- Lisez attentivement les instructions suivantes.
- Conservez ce guide à portée de la main.
- Respectez scrupuleusement les instructions rapportées ici.
- Procédez exactement comme nous vous le demandons dans les instructions.
- N'utilisez pas cet appareil près d'une source d'eau.
- Nettoyez la surface extérieure de l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Vérifiez que les ouvertures d'aération sont bien dégagées.
- N'installez pas votre appareil près d'une source de chaleur ou d'une source rayonnant de la chaleur (radiateur, four, amplificateur, etc.).
- Utilisez uniquement une prise de cordon d'alimentation (antichoc électrique) et une prise secteur murale reliées à la terre. Si la prise du cordon d'alimentation fourni ne s'adapte pas à votre prise secteur, demandez à un technicien compétent de la changer.
- Déployez le cordon d'alimentation de manière à ce qu'il ne constitue un obstacle pour personne. Vérifiez que le cordon d'alimentation n'est ni endommagé ni piétiné, notamment au niveau de sa prise et du point de sortie sur l'appareil.
- Vérifiez que la prise secteur murale est facilement accessible, pour le cas où vous devrez débrancher rapidement l'appareil.
  Procédez aux branchements selon les instructions fournies par le fabriquant.
- Pour éliminer toute tension électrique à l'intérieur de votre appareil, débranchez son cordon d'alimentation de la prise secteur.
- N'utilisez aucune rallonge électrique.
- Utilisez uniquement les accessoires recommandés par le fabriquant.
- Utilisez uniquement un pied, un support, un chariot ou une table spécialement conçu pour porter votre appareil afin que celui-ci ne puisse pas tomber. Si vous installez votre appareil sur un chariot et que vous voulez le déplacer, opérez avec prudence pour ne pas vous blesser et pour ne pas endommager le téléviseur s'il en venait à tomber.

Déballage et installation

Sécurité

- Débranchez votre téléviseur de la prise secteur lorsque le temps est à l'orage ou lorsque vous n'envisagez pas de l'utiliser avant longtemps.
- Confiez toutes vos réparations uniquement à un technicien qualifié. Apportez votre appareil à réparer après avoir constaté un dommage (le cordon d'alimentation ou sa prise sont endommagés, etc.), après qu'un liquide ou qu'un objet ait pénétré dans l'appareil, après que l'appareil a été exposé à la pluie ou à toute autre source d'humidité, après qu'il est tombé ou après avoir constaté un fonctionnement anormal.
- Instructions de sécurité concernant les piles - pour prévenir une fuite de l'électrolyte des piles, des risques pour la santé et des dommages matériels, respectez les instructions suivantes :
  - Respectez le sens des polarités des piles. Utilisez uniquement des batteries semblables (toutes du même fabricant, toutes au carbone ou alcalines, toutes nouvelles ou toutes usagées).
  - Retirez les piles si vous n'envisagez pas d'utiliser votre appareil avant longtemps.
- Pour éviter des risques d'incendie et de choc électrique, n'exposez pas votre appareil à la pluie ou à l'humidité.
- Évitez tout contact de votre appareil avec un liquide (par égouttement ou éclaboussure). Ne posez aucun récipient contenant un liquide (boisson, vase, etc.) sur l'appareil.
- Ne posez aucune flamme nue (bougie, etc.) sur l'appareil.
- Si vous utilisez une antenne extérieure, vérifiez qu'elle est reliée à la terre pour protéger contre les surtensions et contre l'accumulation de charges électrostatiques.
- Renseignez-vous sur les lois et les règlements en vigueur dans votre région et respectez-les.

Ce symbole repère des instructions facilitant l'opération.

Ce symbole repère des instructions de sécurité supplémentaires dans le texte.

Déballage et installation

Emplacement

►*La meilleure distance*

Pour regarder vos émissions sur un téléviseur de cette taille, éloignez-vous de l'écran d'environ 3 à 5 mètres. Une distance plus grande ou plus petite risque de fatiguer vos yeux et par cela altérer votre santé.

► *Lumière de fond/réflexion*

Lorsque vous regardez la télévision la nuit, celle-ci ne doit pas être la seule source de lumière dans la pièce. La grande différence entre la luminosité de l'écran et l'obscurité de la pièce oblige les yeux à une constante adaptation obscurité-lumière. Cet effort fatigue vos yeux et peut entraîner des maux de tête. Pour les reposer, prévoyez un faible éclairage indirect à proximité de votre téléviseur. Pour les mêmes raisons, vérifiez qu'aucune réflexion sur l'écran n'altère l'image.

►*La meilleure position*

Choisissez un endroit vous permettant d'adopter une position qui vous détende. Vous risquez, sinon, de provoquer une tension et d'autres troubles de la santé.

►*Recommandations supplémentaires sur le choix d'un emplacement*

- N'exposez pas votre appareil aux rayons directs du soleil.
- Évitez les environnements humides et/ou poussiéreux.
- Posez votre appareil sur une surface plane, exempte de toute vibration.
- Ne placez pas votre appareil à côté de la sortie d'un climatiseur ou d'un chauffage.
- Vérifiez que l'appareil est facilement accessible, de tous les côtés.
- Vérifiez qu'aucun liquide ne risque de pénétrer dans l'appareil.
- Évitez les changements extrêmes de température, source de condensation à l'intérieur de l'appareil.

Utilisation prévue par le fabricant

Cet appareil est un appareil électronique grand public. Il est destiné uniquement à un usage privé et non industriel. Ne le faites pas fonctionner plus de 6 heures par jour.

Cet appareil ne peut être utilisé qu'en intérieur et que pour des applications domestiques et non commerciales.

Conservez soigneusement ce guide d'utilisateur.

Instructions d'utilisation

Éléments de commande et fonctions

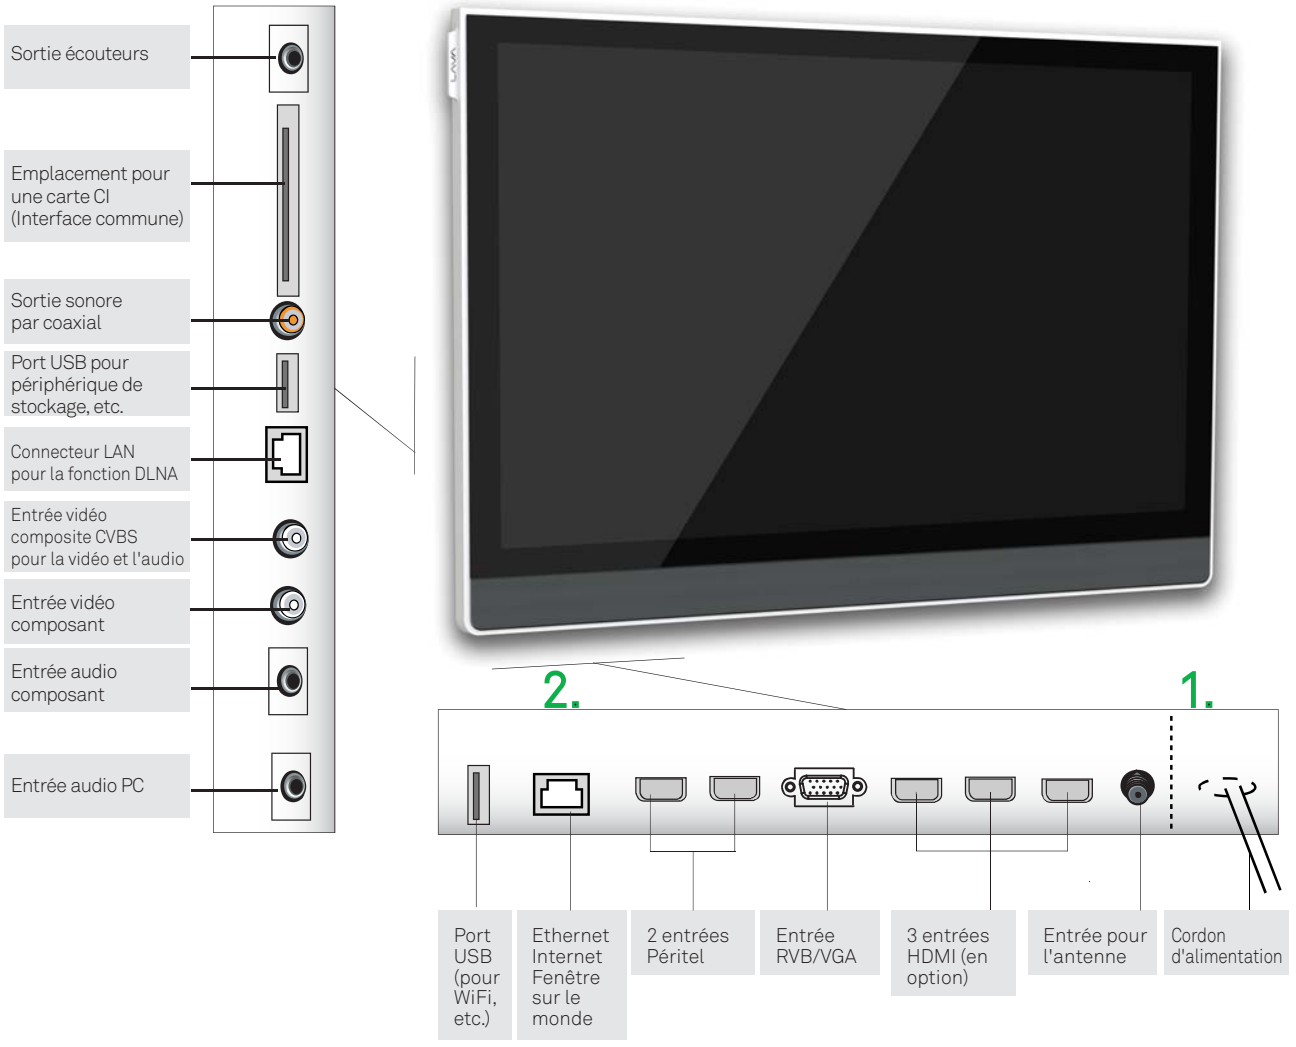
Sortie écouteurs
Emplacement pour une carte CI (Interface commune)
Sortie sonore par coaxial
Port USB pour périphérique de stockage, etc.
Connecteur LAN pour la fonction DLNA
Entrée vidéo composite CVBS pour la vidéo et l'audio
Entrée vidéo composant
Entrée audio composant
Entrée audio PC
2.
1.
Port USB (pour WiFi, etc.)
Ethernet Internet Fenêtre sur le monde
2 entrées Péritel
Entrée RVB/VGA
3 entrées HDMI (en option)
Entrée pour l'antenne
Cordon d'alimentation

1. Installez votre téléviseur Scandinavia sur son support mural ou sur sa table, vérifiez qu'il repose en toute sécurité et branchez son cordon d'alimentation sur une prise secteur reliée à la terre.

2. Branchez une extrémité du câble Ethernet sur le port ethernet de votre Scandinavia et l'autre extrémité sur une prise murale ethernet.

Présentation de la télécommande

La télécommande du téléviseur Scandinavia fonctionne selon deux modes : le mode téléviseur et le mode monde/internet. Nous vous indiquons, ci-dessous, comment passer d'un mode à l'autre.

Utilisation de la télécommande en mode Monde/Internet

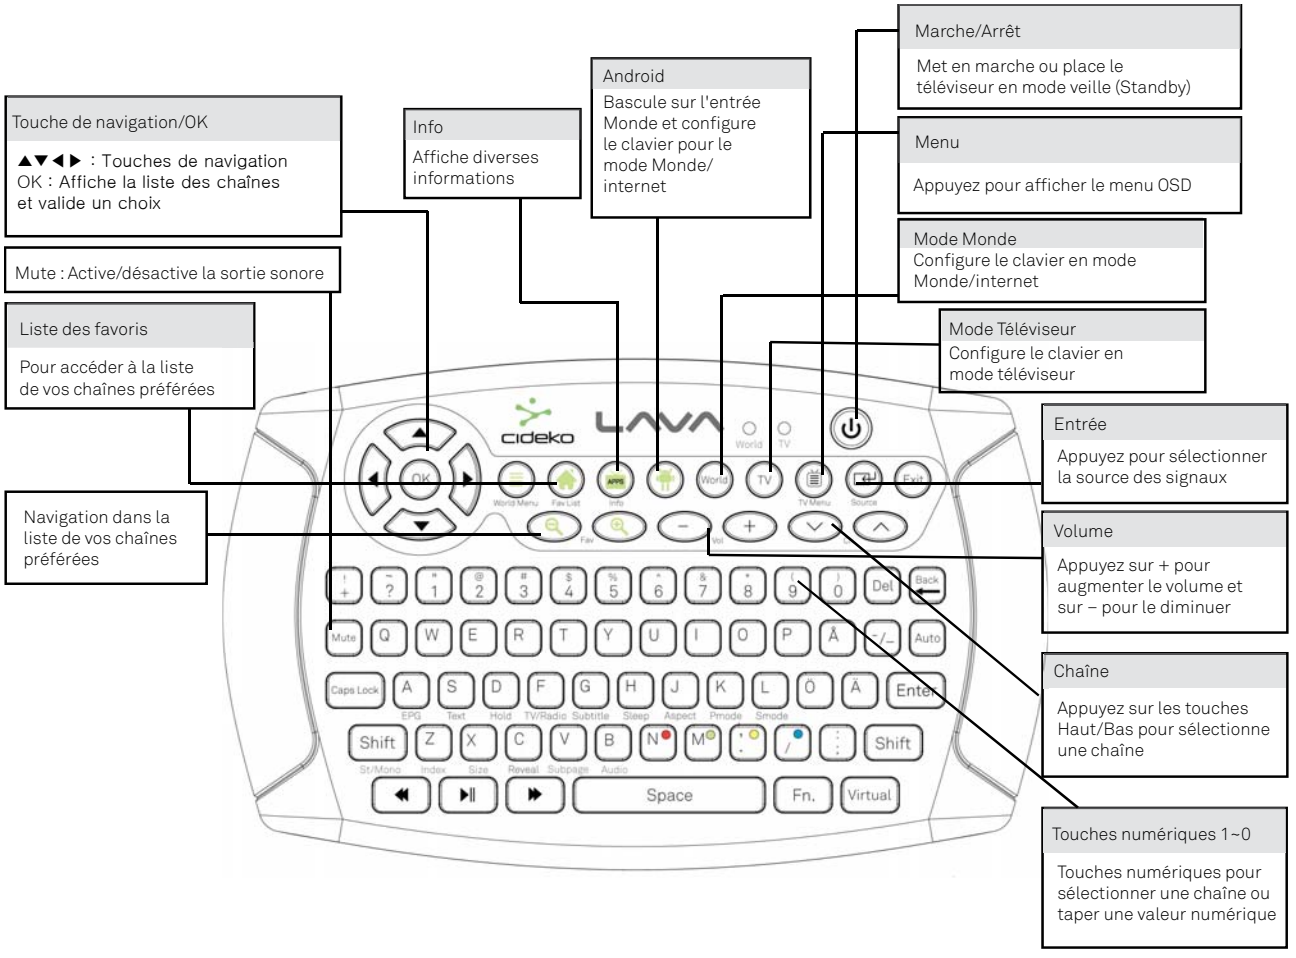
Marche/Arrêt
Met en marche ou place le téléviseur en mode veille (Standby)
Android
Bascule sur l'entrée Monde et configure le clavier pour le mode Monde/ internet
Touche de navigation/OK
▲▼◄► : Touches de navigation
OK : Affiche la liste des chaînes et valide un choix
Info
Affiche diverses informations
Menu
Appuyez pour afficher le menu OSD
Mode Monde
Configure le clavier en mode Monde/internet
Mute : Active/désactive la sortie sonore
Liste des favoris
Pour accéder à la liste de vos chaînes préférées
Mode Téléviseur
Configure le clavier en mode téléviseur
Entrée
Appuyez pour sélectionner la source des signaux
Navigation dans la liste de vos chaînes préférées
Volume
Appuyez sur + pour augmenter le volume et sur – pour le diminuer
Chaîne
Appuyez sur les touches Haut/Bas pour sélectionne une chaîne
Touches numériques 1~0
Touches numériques pour sélectionner une chaîne ou taper une valeur numérique

EPG	Ouvre le menu EPG	S-Mode	Appuyez pour ajuster le mode son.
Texte	Passe en mode télétexte/téléviseur-texte	Exit	Appuyez pour quitter/retourner.
Hold	Ajuste le contexte texte en mode téléviseur-texte	Audio	En mode télévision analogique : Appuyez pour configurer la transmission NICAM
TV/Radio	Appuyez pour afficher la liste des chaînes de la télévision numérique. Appuyez de nouveau pour afficher la liste des stations de radio.		En mode télévision numérique : appuyez pour passer d'une piste sonore à une autre.
		Index	Appuyez pour naviguer dans les pages en mode texte
Subtitle	Appuyez pour afficher les sous-titres;	Size	Appuyez pour ajuster la taille des caractères en mode texte.
Sleep	Appuyez pour régler le délai avant l'arrêt automatique.		
Aspect	Appuyez pour ajuster l'aspect.	Reveal	Appuyez pour afficher davantage d'informations.
P-Mode	Appuyez pour ajuster le mode image.	Subpage	Appuyez pour ouvrir une sous-page en mode texte.
		Lang	Appuyez pour sélectionner une langue en mode télévision numérique.

Présentation de la télécommande

La télécommande du téléviseur Scandinavia fonctionne selon deux modes : le mode téléviseur et le mode monde/internet. Nous vous indiquons, ci-dessous, comment passer d'un mode à l'autre.

Utilisation de la télécommande en mode Monde/Internet

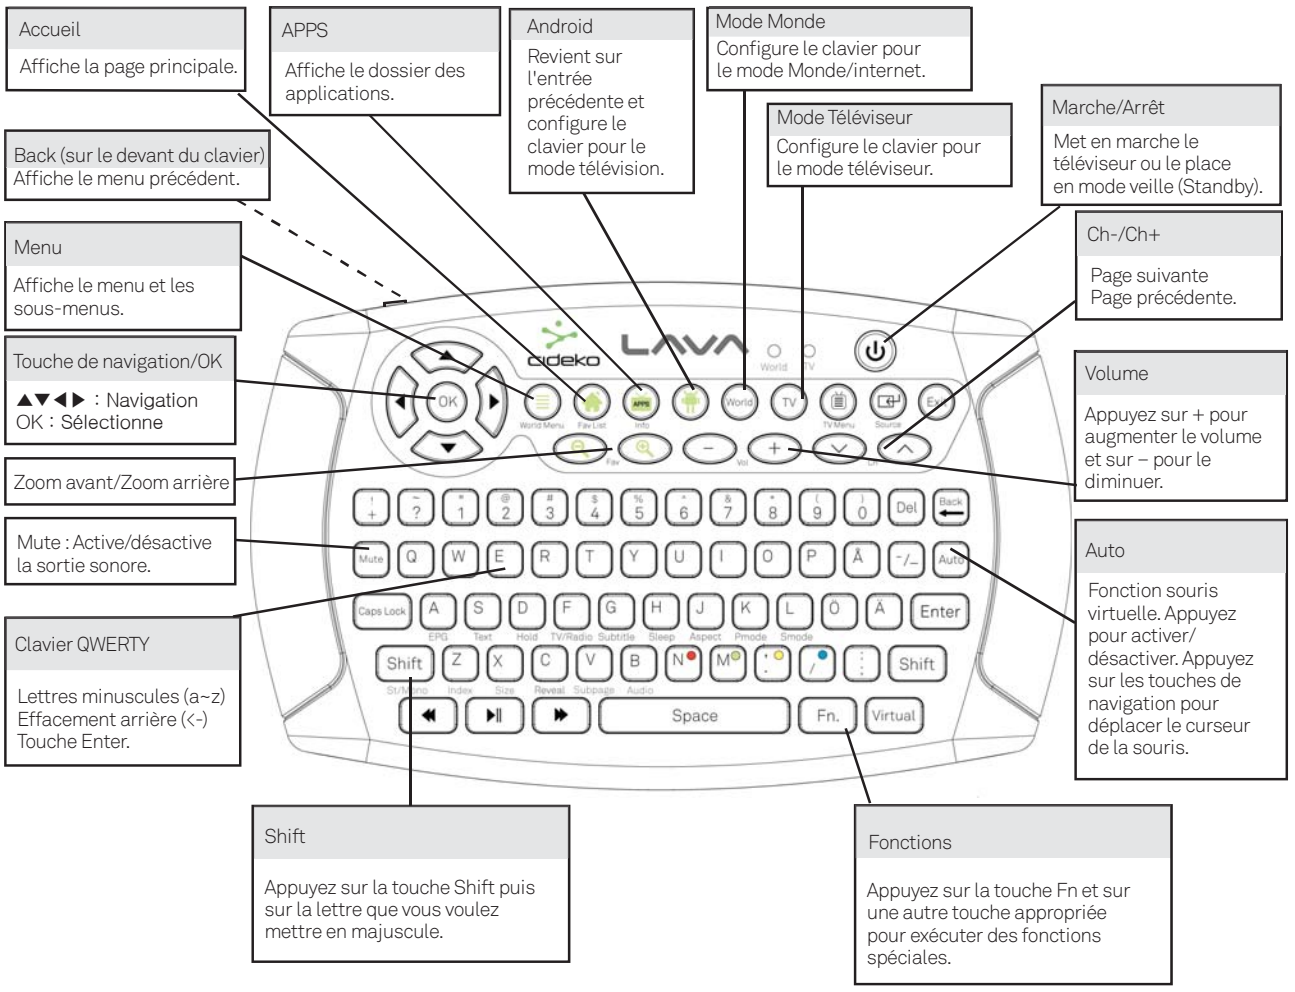
Accueil
Affiche la page principale.
APPS
Affiche le dossier des applications.
Android
Revient sur l'entrée précédente et configure le clavier pour le mode télévision.
Mode Monde
Configure le clavier pour le mode Monde/internet.
Mode Téléviseur
Configure le clavier pour le mode téléviseur.
Marche/Arrêt
Met en marche le téléviseur ou le place en mode veille (Standby).
Back (sur le devant du clavier)
Affiche le menu précédent.
Menu
Affiche le menu et les sous-menus.
Ch-/Ch+
Page suivante
Page précédente.
Touche de navigation/OK
▲▼◀▶ : Navigation
OK : Sélectionne
Volume
Appuyez sur + pour augmenter le volume et sur – pour le diminuer.
Zoom avant/Zoom arrière
Mute : Active/désactive la sortie sonore.
Auto
Fonction souris virtuelle. Appuyez pour activer/ désactiver. Appuyez sur les touches de navigation pour déplacer le curseur de la souris.
Clavier QWERTY
Lettres minuscules (a~z)
Effacement arrière (<-)
Touche Enter.
Shift
Appuyez sur la touche Shift puis sur la lettre que vous voulez mettre en majuscule.
Fonctions
Appuyez sur la touche Fn et sur une autre touche appropriée pour exécuter des fonctions spéciales.

Branchements à des appareils externes

- Pour éviter d'endommager vos appareils, ne branchez aucun cordon d'alimentation avant de terminer les branchements des uns avec les autres.
- Cette section consacrée aux BRANCHEMENTS À DES APPAREILS EXTERNES illustre les connexions avec plusieurs types d'appareil.
- Ces illustrations peuvent ne pas correspondre exactement aux connecteurs de votre téléviseur.

Branchement via un câble composant

- Votre téléviseur peut recevoir les signaux par câble et les signaux RF numériques sans requérir aucun décodeur supplémentaire. Cependant, si les signaux numériques proviennent d'un décodeur numérique ou de tout autre appareil numérique externe, procédez aux branchements illustrés ci-dessous.

1. Branchez les sorties vidéos (Y, PB, PR) de l'appareil externe (décodeur numérique, DVD, etc.) sur le connecteur COMPONENT IN VIDEO du téléviseur à l'aide du câble approprié.
2. Branchez la sortie audio de l'appareil externe (décodeur numérique, DVD, etc.) sur le connecteur COMPONENT IN AUDIO du téléviseur à l'aide du câble approprié.
3. Mettez en route l'appareil externe.
   (Consultez les instructions du guide d'utilisateur de cet appareil).
4. Sélectionnez la source d'entrée Component (Composant) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

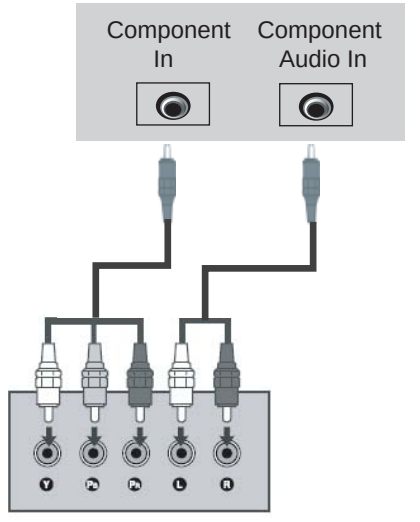

Format vidéo pris en charge

Signal	Composant	HDMI
480i / 576i	O	O
480p / 576p	O	O
720p / 1080i	O	O
1080p	O	O

Branchements à des appareils externes

Branchement via un câble HDMI

1. Branchez la sortie HDMI de l'appareil externe (décodeur numérique, DVD, etc.) sur le connecteur HDMI1 ou 2 ou 3 (le cas échéant) de votre téléviseur.

2. Mettez en route l'appareil externe.
   (Consultez les instructions du guide d'utilisateur de cet appareil).

3. Sélectionnez la source d'entrée HDMI1, HDMI2, HDMI3 (le cas échéant) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

REMARQUES
- Votre téléviseur peut recevoir simultanément les signaux vidéo et audio lorsque vous utilisez un câble HDMI.
- Si le DVD ne dispose pas de fonction Auto HDMI, spécifiez manuellement la résolution en sortie.
- Vérifiez que votre câble HDMI est compatible avec les versions 1.3 et plus.
  Avec un câble HDMI pour une version inférieure à la version 1.3, les images risquent de clignoter ou de ne pas apparaître du tout sur l'écran. Aussi, n'utilisez que les dernières versions de câble, celles prenant en charge au moins HDMI version 1.3.

* Modèle avec une ENTRÉE HDMI3

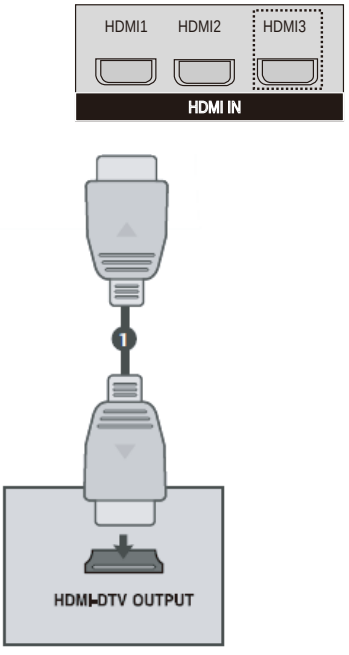

Branchement via un câble HDMI vers DVI

1. Branchez la sortie du décodeur ou la sortie DVI de l'ordinateur sur le connecteur HDMI du téléviseur.

2. Branchez la sortie audio du décodeur ou la sortie audio de l'ordinateur sur le connecteur PC AUDIO IN du téléviseur.

3. Mettez en marche le décodeur ou l'ordinateur et allumez le téléviseur.
   (Consultez les instructions du guide d'utilisateur du décodeur ou de l'ordinateur.)

4. Sélectionnez la source d'entrée HDMI à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

* Modèle avec une ENTRÉE HDMI3

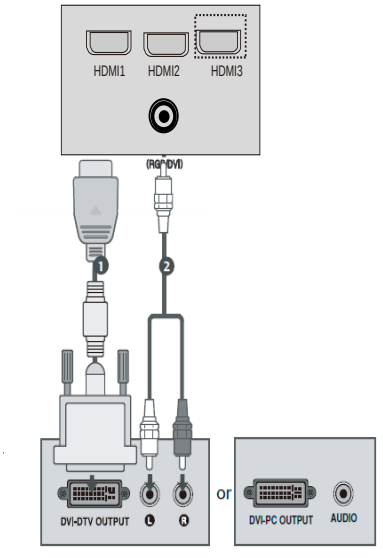

Branchements à des appareils externes

Branchement via un câble RCA

1. Branchez les sorties audio/vidéo du magnétoscope ou de l'appareil externe utilisé sur le téléviseur à l'aide du câble approprié. Respectez le code de couleur des fiches. (Vidéo = jaune, Audio gauche = blanc, Audio droit = rouge)
2. Chargez une cassette vidéo dans le magnétoscope et appuyez sur la touche PLAY (Lire) du magnétoscope. (Consultez le guide d'utilisateur du magnétoscope.) Ou démarrez la lecture sur l'appareil externe que vous utilisez. (Consultez le guide d'utilisateur de l'appareil externe.) Sélectionnez la source d'entrée AV à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

REMARQUE

Pour un magnétoscope mono, branchez sa sortie audio sur le connecteur AUDIO L/MONO du téléviseur.

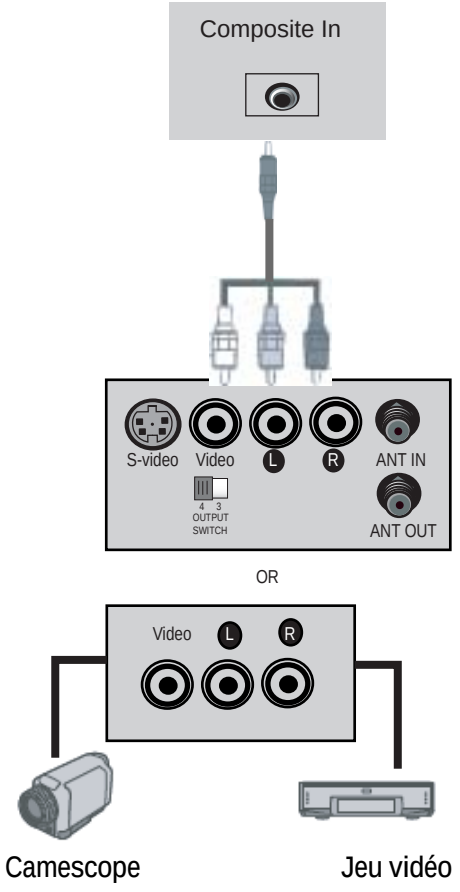

Branchement via un câble RF

Pour ne pas dégrader la qualité des images (interférence), éloignez suffisamment le magnétoscope du téléviseur.

1. Branchez la sortie ANT OUT du magnétoscope sur l'entrée ANTENNA IN du téléviseur.
2. Branchez le câble d'antenne sur l'entrée ANT IN du magnétoscope.
3. Appuyez sur la touche PLAY du magnétoscope et sélectionnez la chaîne appropriée pour afficher les images du magnétoscope sur l'écran du téléviseur.

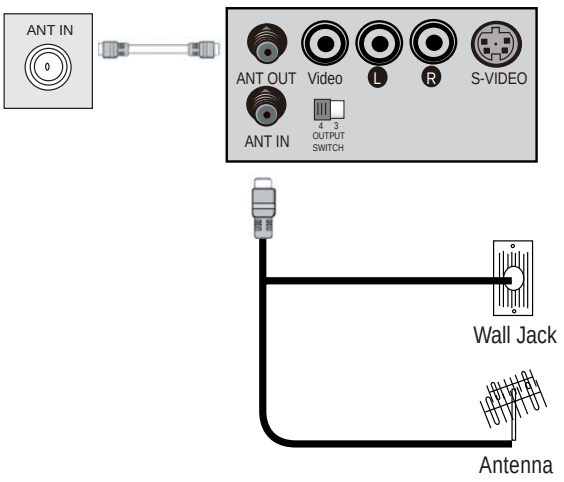

Branchements à des appareils externes

Branchement via un câble Péritel européen

1. Branchez la sortie Péritel de l'appareil externe (DVD, magnétoscope, etc.) sur l'entrée Péritel du téléviseur via le câble adaptateur approprié.

2. Mettez en route l'appareil externe.
   (Consultez les instructions du guide d'utilisateur de cet appareil).

3. Sélectionnez la source d'entrée Scart (Péritel) à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.
   Si vous utilisez le connecteur Scart 2, sélectionnez la source d'entrée Scart 2 (Péritel 2).

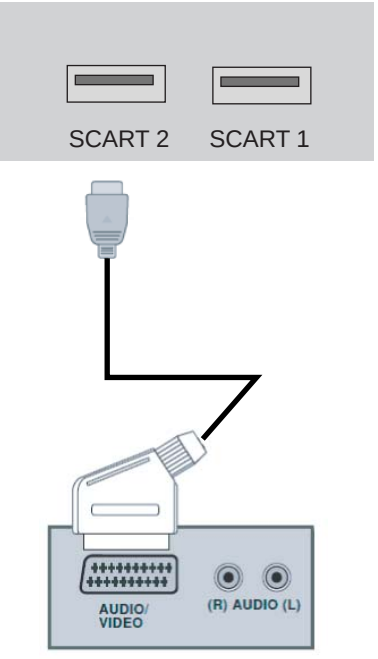

Péritel	Entrée Video (Vidéo)	Audio	RGB (RVB)	Sortie Audio, Vidéo
Péritel 1	O	O	O	Analogique uniquement
Péritel 2	O	O	X	Analogique, DTV, AV1/2/3 disponibles

REMARQUE
- Utilisez uniquement des câbles Euro Péritel blindés.

Branchement d'un périphérique USB

Vous pouvez écouter la musique et regarder les vidéos et les photos conservées sur un périphérique de stockage USB.

1. Branchez le périphérique USB sur l'entrée USB du téléviseur.

2. Sélectionnez la source d'entrée USB à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

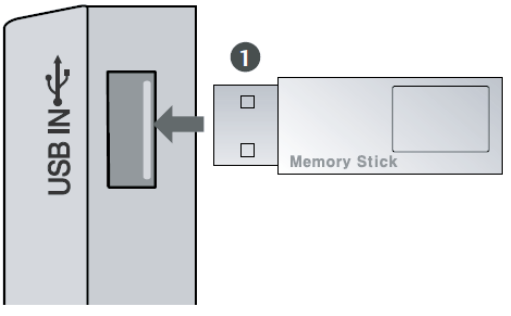

Branchements à des appareils externes

Branchement de la sortie audio numérique

Le téléviseur dispose d'une sortie audio numérique pour écouter le son sur un appareil audio externe.Par exemple, pour magnifier le son en l'envoyant sur des haut-parleurs canal 5.1, branchez la sortie COAX SOUND OUT du téléviseur (il se trouve à l'arrière) sur un système de cinéma à domicile (ou sur un amplificateur).

1. Branchez une extrémité du câble sur la sortie audio coaxiale (COAX) du téléviseur.
2. Branchez l'autre extrémité sur l'entrée audio numérique du système audio.
3. Consultez les instructions d'utilisation du guide fourni avec le système audio.

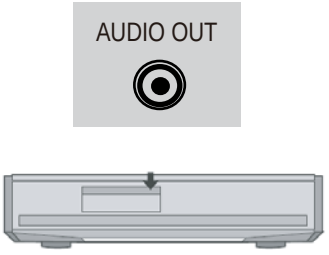

Branchement d'écouteurs

Pour ne gêner personne, vous pouvez écouter la musique dans un casque ou dans des écouteurs.

1. Branchez le casque ou les écouteurs dans le connecteur approprié du téléviseur.
2. Réglez le volume sonore dans le casque ou les écouteurs à l'aide des touches + et -.
   Pour désactiver le son dans le casque ou les écouteurs, appuyez sur la touche MUTE.

REMARQUES
- La connexion d'un casque ou d'écouteurs désactive les options de menu AUDIO.
- La connexion d'un casque ou d'écouteurs désactive l'option Optical Digital Audio Out (Sortie audio numérique optique).

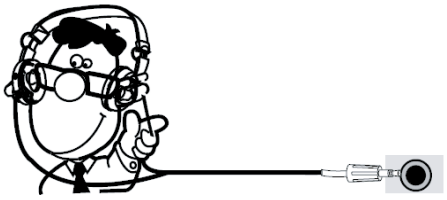

Branchements à des appareils externes

Branchement via un câble D-SUB

1. Branchez la sortie RGB (RVB) de l'ordinateur sur l'entrée RGB IN (PC) du téléviseur.

2. Branchez la sortie audio de l'ordinateur sur le connecteur PC AUDIO IN (RGB/DVI) du téléviseur.

3. Allumez l'ordinateur et le téléviseur.

4. Sélectionnez la source d'entrée RGB à l'aide de la touche INPUT de la télécommande.

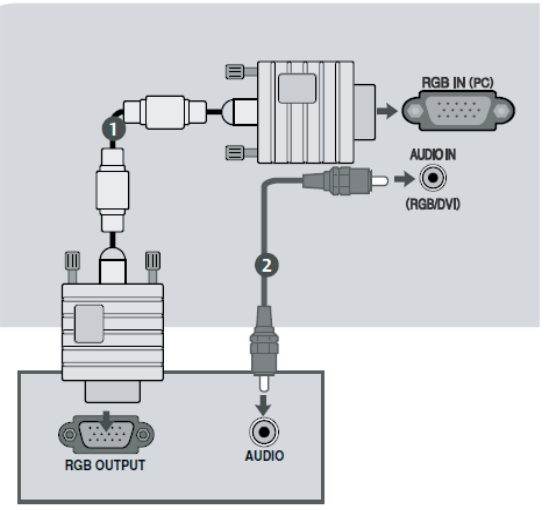

Insertion d'une carte CI (Interface commune)

Une carte CI vous est nécessaire pour accéder aux services codés (payants) en mode télévision numérique.
- Cette fonction n'est pas disponible dans tous les pays.

1. Insérez la carte CI dans l'emplacement CI SLOT de votre téléviseur, comme illustré ci-contre.

REMARQUE
Vérifiez que la carte est correctement orientée avant de l'introduire dans l'emplacement PCMCIA. Vous risquez, sinon, d'endommager le téléviseur et le connecteur de lecture des cartes PCMCIA.

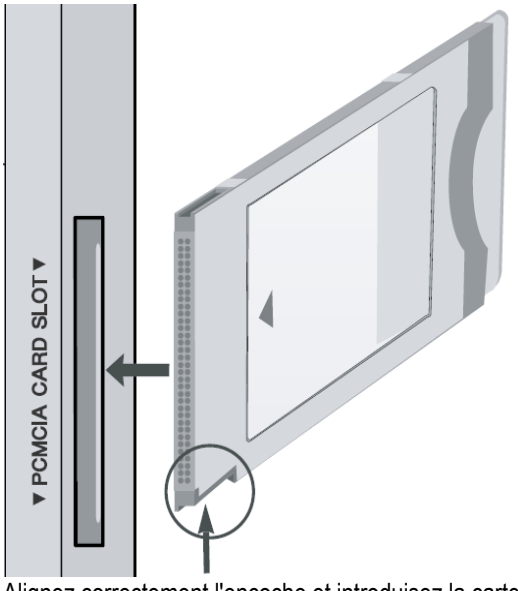

Alignez correctement l'encoche et introduisez la carte CI.

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

Mise en route du téléviseur

¤ Mise en route juste après l'installation

1. Branchez le cordon d'alimentation dans une prise secteur. Le téléviseur se place en mode veille (Standby).
2. Appuyez sur la touche POWER du téléviseur ou sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande pour mettre en route le téléviseur.

¤ Mise en route alors que le téléviseur est éteint (le cordon d'alimentation est branché)

1. Vous avez éteint le téléviseur depuis la télécommande ou depuis la touche POWER ON/OFF du téléviseur.
2. Appuyez sur la touche POWER du téléviseur ou sur la touche Marche/Arrêt de la télécommande pour mettre en route le téléviseur.

※ Pour piloter le téléviseur depuis la télécommande, dirigez celle-ci en direction du détecteur sur le téléviseur.

Sélection de la source d'entrée

- Cette fonction est nécessaire pour passer d'une source d'entrée à une autre.

¤ Touche INPUT

1. Appuyez sur la touche Input et sélectionnez la source d'entrée que vous désirez à l'aide des touches ▲▼.

※ Les sources d'entrée disponibles sont automatiquement détectées et affichées sur l'écran, mais vous ne pouvez choisir que celles dont le câble d'entrée est correctement branché.

Conseils

¤ Ajustement du niveau sonore

Appuyez sur la touche (+) pour augmenter le niveau sonore et sur la touche (-) pour le diminuer.

¤ Désactivation de la sortie son

Appuyez sur la touche Mute pour désactiver momentanément la sortie son.

CONFIGURATION INITIALE

Assistant de configuration

¤ Un Assistant de configuration est accessible depuis le menu.

Setup Wizard(1) (Assistant de configuration (1))

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner la langue que vous désirez.

2. Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et passer à l'étape suivante.
3. Amenez la surbrillance sur Cancel (Annuler) à l'aide des touches ◄/►. La page suivante s'affiche sur l'écran :

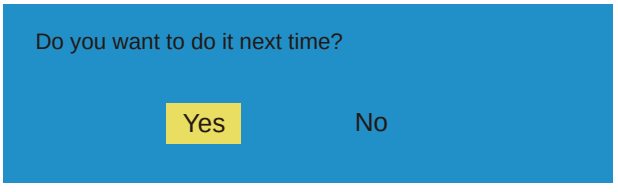

Choisissez 'Yes' (Oui) pour exécuter l'Assistant de configuration lors de la prochaine mise en route du téléviseur.

Setup Wizard(2) (Assistant de configuration (2))

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner le pays que vous désirez.

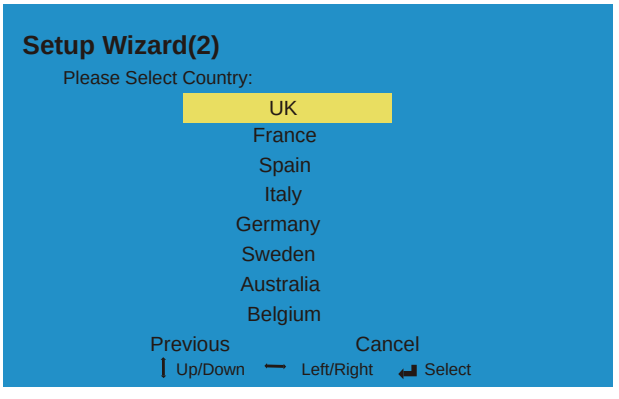

2. Appuyez sur la touche ENTER pour valider votre choix et passer à l'étape suivante.
3. Sélectionnez Previous (Précédent) ou Cancel (Annuler) à l'aide des touches ◄/► et appuyez sur la touche ENTER pour valider votre choix.

CONFIGURATION INITIALE

Assistant de configuration、

Setup Wizard(3) (Assistant de configuration (3))

1. Appuyez sur la touche OK et indiquez le type de chaîne à rechercher : Digital (Numérique) ou Analog (Analogique).

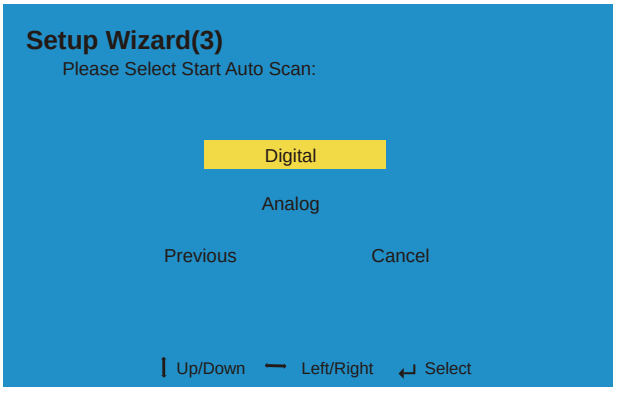

2. Appuyez sur la touche ▼ pour passer sur la ligne du bas et sélectionnez Previous (Précédent) ou Cancel (Annuler) à l'aide des touches ◄/►.

Setup Wizard(4) (Assistant de configuration (4))

1. Appuyez sur la touche EXIT pour arrêter la recherche.

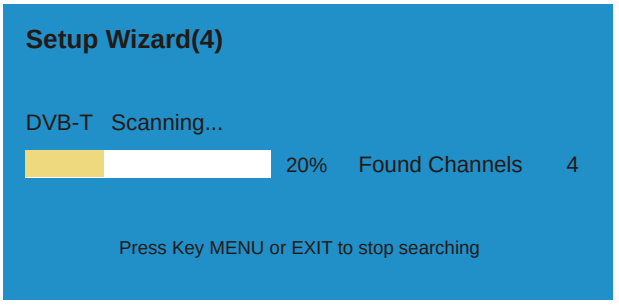

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN

Option Picture Mode (Mode image)

Custom (Personnaliser) : active les paramètres d'une configuration précédemment enregistrée.
Standard : active les valeurs de configuration les plus couramment utilisées.
Mild (Doux) : active les valeurs de configuration pour des images douces.
Vivid (Vive) : Accentue le contraste, la luminosité, la couleur et la netteté pour obtenir des images vives.

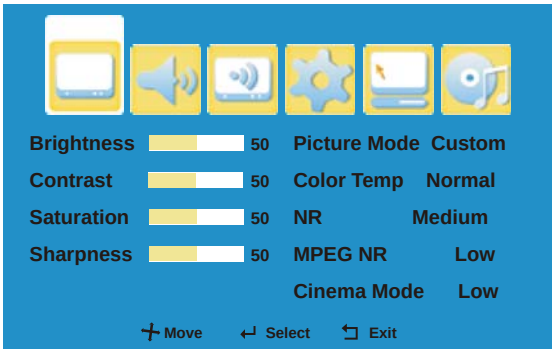

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option VIDEO.
2. Appuyez sur la touche OK et sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Picture Mode (Mode image).
3. Sélectionnez la valeur Custom (Personnaliser), Standard, Mild (Doux) ou Vivid (Vive) à l'aide des touches ▲/▼.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenu au menu précédent.

- Vous pouvez également modifier l'option Picture Mode (Mode image) à l'aide de la touche PMODE de la télécommande.

Configuration manuelle des images

Option Brightness (Luminosité) :	Ajuste le niveau de base du signal à l'intérieur de l'image.
Option Contrast (Contraste) :	Ajuste le niveau du signal entre le noir et le blanc à l'intérieur de l'image. Le réglage du Contrast (Contraste) permet d'améliorer l'image lorsque sa partie claire est saturée.
Option Saturation (Saturation) :	Ajuste l'intensité de toutes les couleurs.
Option Sharpness (Netteté) :	Ajuste le niveau de netteté sur les bords entre les secteurs clairs et foncés de l'image. Plus ce niveau est faible et plus l'image est douce.

1. Sélectionnez l'option Brightness (Luminosité), Contrast (Contraste), Saturation (Saturation) ou Sharpness (Netteté) que vous désirez à l'aide des touches ▲/▼/◄/►.
2. Appuyez sur la touche OK puis sur les touches ◄/► pour ajuster la valeur.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenu au menu précédent.

CONFIGURATION DE L'ÉCRAN

Technologie d'amélioration de l'image

Vous pouvez calibrer l'écran pour chaque mode image ou configurer la vidéo selon l'écran spécial.

La configuration peut changer d'une source d'entrée à l'autre.

Option Color Temp (Modèle de couleurs) : Choisissez l'un des trois modèles d'ajustement automatique de la couleur. Par exemple, choisissez le modèle warm (Chaud) pour augmenter les couleurs chaudes telles que le rouge ou choisissez le modèle cool (Froid) pour accentuer les bleus. (Valeurs proposées : Cold (Froid), Normal (Normal), Warm (Chaud))

Option NR(Noise Reduction) (RB- Réduction du bruit) : Réduit le bruit à l'écran.

(Valeurs proposées : Off (Désactivé), Low (Faible), Medium (Moyen), High (Fort))

Option MPEG NR (RB MPEG) : Réduit le bruit à l'écran provoqué par la compression MPEG.

(Valeurs proposées : Off (Désactivé), Low (Faible), Medium (Moyen), High (Fort))

Cinema Mode (Mode cinéma) : Vous pouvez regarder une vidéo comme si vous vous trouviez au cinéma, en éliminant l'effet judder (microsaccades).

Cette fonction est utile pour regarder des films. (Valeurs proposées : Off (Désactivé), Low (Faible), Medium (Moyen), High (Fort))

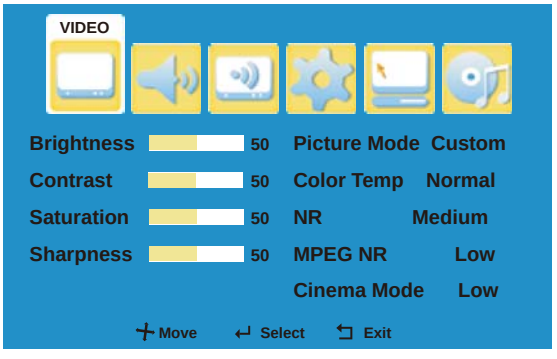

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option VIDEO.
2. Appuyez sur la touche OK et sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Color Temp (Modèle de couleurs), NR (RB), MPEG NR (RB MPEG) ou Cinema (cinéma).
3. Appuyez sur la touche OK et sur les touches ▲/▼ pour choisir une valeur.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

CONFIGURATION DU SON

Option Sound Effect (Effet sonore)

BBE: BASS Booster Effect – Amplification des graves

SRS: Sound Retrieval System – Système de restitution du son

Normal : produit une qualité sonore normale.

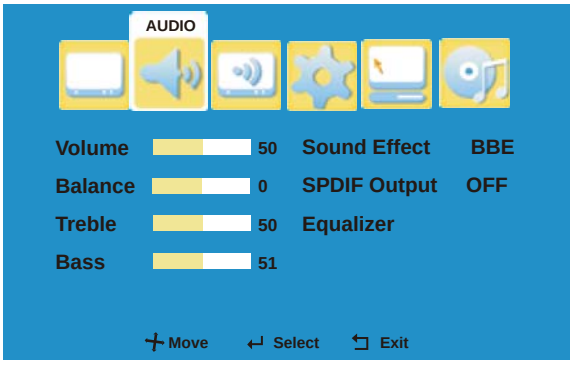

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner AUDIO et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Sound Effect (Effet sonore) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner la valeur que vous désirez : BBE, SRS ou Normal.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

Réglages de la qualité sonore

Option Volume : Permet d'augmenter ou de diminuer le volume sonore.

Option Balance (Balance) : Ajuste la distribution du son sur les haut-parleurs.Option Treble (Aigus) : Ajuste le niveau des aigus.

Option Bass (Graves) : Ajuste le niveau des graves.

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionnez l'option Volume, Balance, Treble (Aigus) ou Bass (Graves).
2. Appuyez sur la touche OK puis sur les touches ◄/► pour ajuster la valeur.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

CONFIGURATION DU SON

Option SPDIF Output (Sortie SPDIF) (pour certains modèles uniquement)

Cette fonction vous permet de définir la sortie SPDIF.

Deux valeurs sont disponibles : PCM (Pulse-code modulation – MIC, Modulation par impulsions et codage) et RAW.

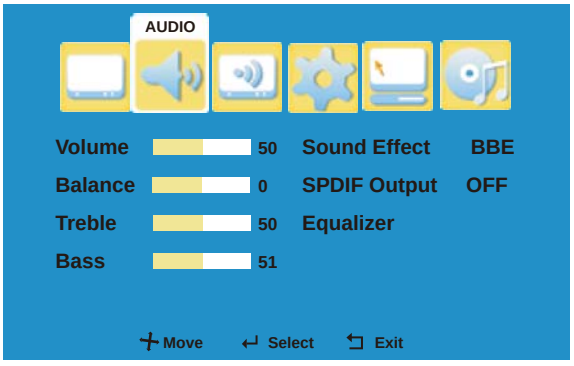

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner AUDIO et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner SPDIF Output (Sortie SPDIF) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Off (Désactivé), PCM (MIC) ou RAW.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

Option Equalizer (Égaliseur)

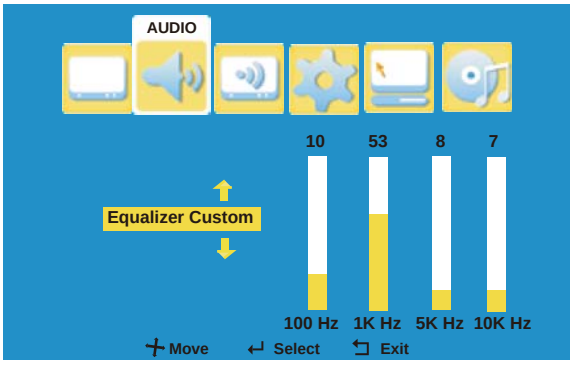

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Equalizer (Égaliseur) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner le modèle d'égaliseur que vous désirez (Rock, Country, Jazz, Classical (Classique), Blue, Default (Par défaut), Custom (Personnaliser)).
3. Seule la valeur Custom (Personnaliser) vous permet de définir votre propre modèle d'égaliseur.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE PROGRAMMES - Analogique

Cette fonction vous permet de rechercher et de consigner automatiquement dans une liste tous les programmes de télévision accessibles.Chaque nouvelle recherche automatique supprime la liste des programmes établie précédemment.

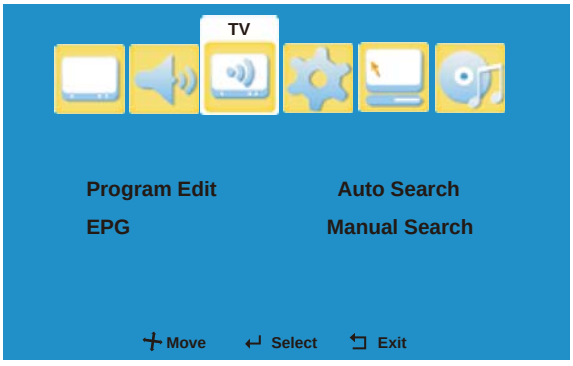

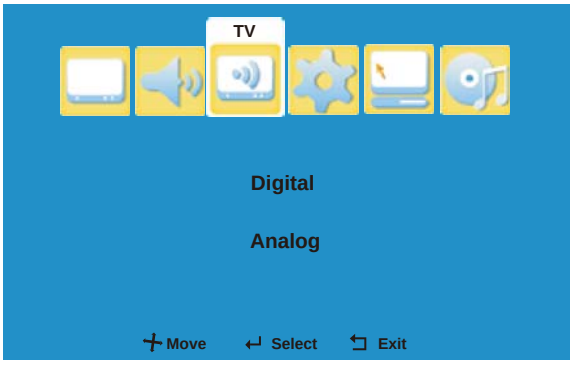

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner TV (Téléviseur) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Auto Search (Recherche auto) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner Analog (Analogique) puis sur la touche OK pour démarrer la recherche.
4. Appuyez sur la touche EXIT pour arrêter la recherche.

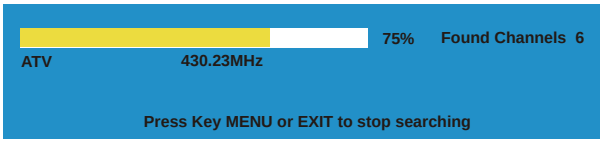

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE PROGRAMMES – Numérique (DVB-T)

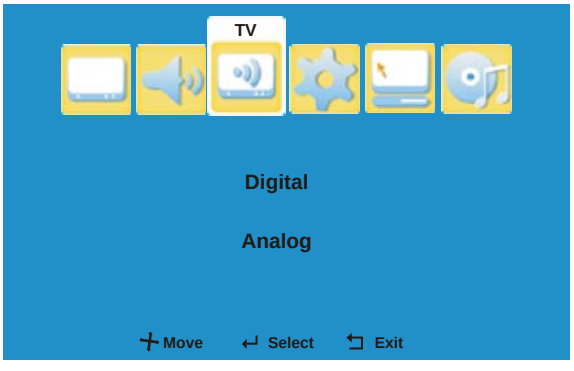

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner TV (Téléviseur) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Auto Search (Recherche auto) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner Digital (Numérique) et appuyez sur la touche OK.

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE PROGRAMMES – Numérique (DVB-T)

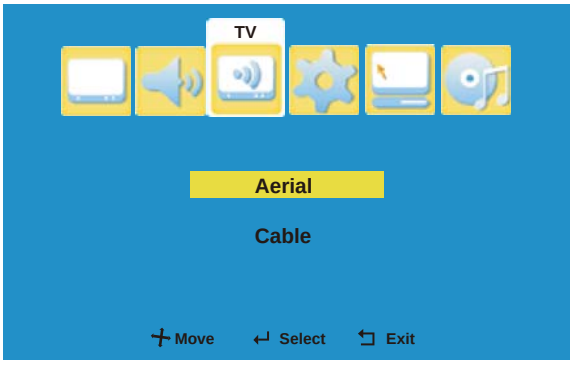

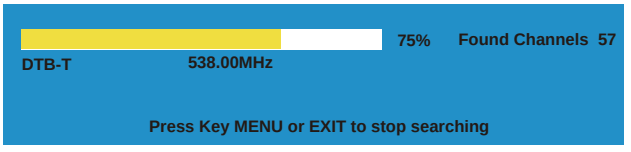

4. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner Aerial (Antenne) puis sur la touche OK pour démarrer la recherche DVB-T.
5. Appuyez sur la touche EXIT pour arrêter la recherche.

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE PROGRAMMES – Numérique (DVB-C)

Les informations ci-dessous sont nécessaires pour pouvoir rechercher, rapidement et exactement, tous les programmes de télévision accessibles.
La valeur "Auto" sélectionne en fait les valeurs les plus fréquemment utilisées.
Pour une meilleure précision, demandez les valeurs exactes à votre fournisseur de services par câble.
Pour la recherche automatique en mode DVB-C (câble), la valeur Full (Tout) permet de balayer toutes les fréquences entre 110 MHz et 862 MHz.
Si la valeur Default (Par défaut) ne suffit pas à localiser la chaîne que vous désirez, relancez la recherche avec la valeur Full (Tout).
Sachez, cependant, qu'une recherche Full (Tout) prend plus de temps.

1. Appuyez sur les touches ▲ / ▼ jusqu'à sélectionner Cable (Câble) puis sur la touche OK pour définir la recherche DVB-C.

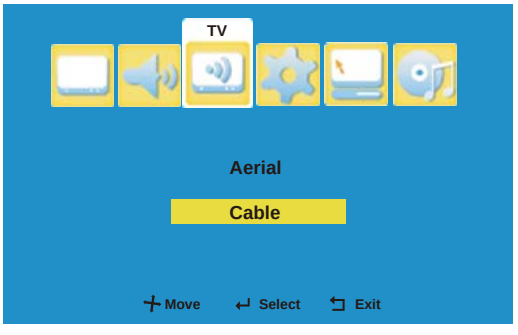

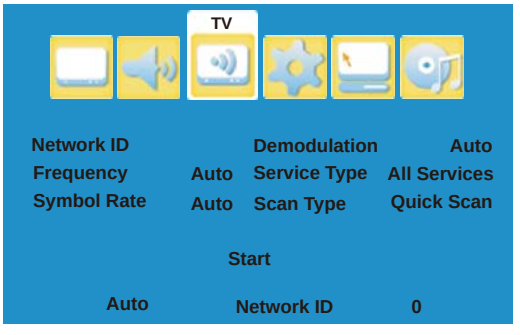

Network ID (ID réseau) : Identificateur unique affecté à chaque câblodiffuseur.
Frequency (Fréquence) : Tapez une plage de fréquences définie par l'utilisateur.
Symbol rate (Vitesse des symboles) : Tapez une vitesse des symboles définie par l'utilisateur. (Vitesse des symboles : Vitesse à laquelle un appareil, par exemple un modem, transmet des symboles à une chaîne).
Demodulation (Démodulation) : Tapez une modulation définie par l'utilisateur. (Modulation : Chargement de signaux audio ou vidéo sur une porteuse).
Service Type (Type de service) : Tapez un type de service défini par l'utilisateur.
Scan Type (Type de balayage) : Tapez un type de balayage défini par l'utilisateur.

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

RECHERCHE AUTOMATIQUE DE PROGRAMMES – Numérique (DVB-C)

Network ID (ID réseau)

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Network ID (ID réseau) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Auto ou appuyez sur la touche numérique pour spécifier vous-même l'ID.
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

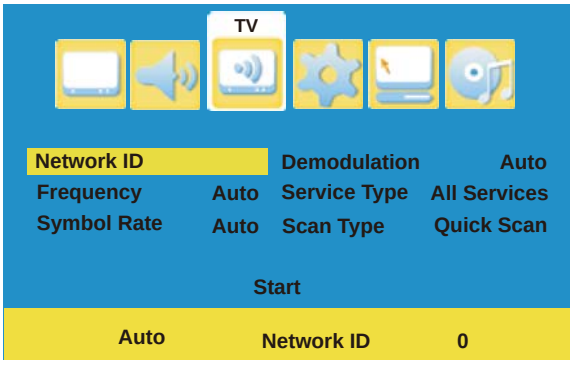

Frequency (fréquence)

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Frequency (Fréquence) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Auto ou appuyez sur la touche numérique pour spécifier vous-même la fréquence.
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

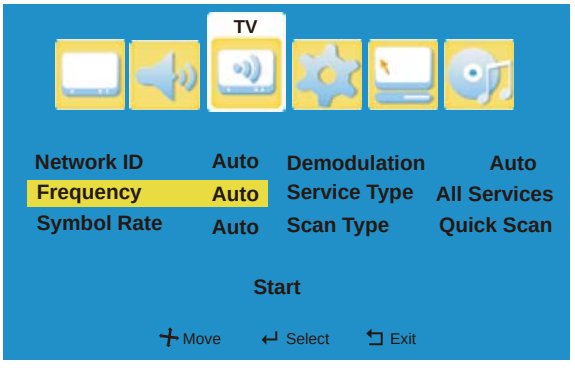

Symbol rate (Vitesse des symboles)

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Symbol Rate (Vitesse des symboles) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Auto ou appuyez sur la touche numérique pour spécifier vous-même la vitesse.
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

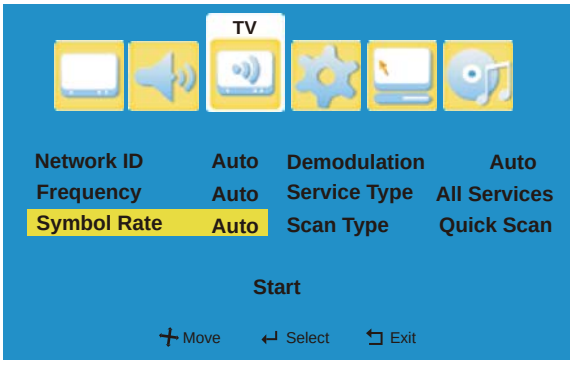

Démodulation

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Demodulation (Démodulation) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à mettre en surbrillance Auto/16QAM/64QAM/128QAM/256QAM.
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

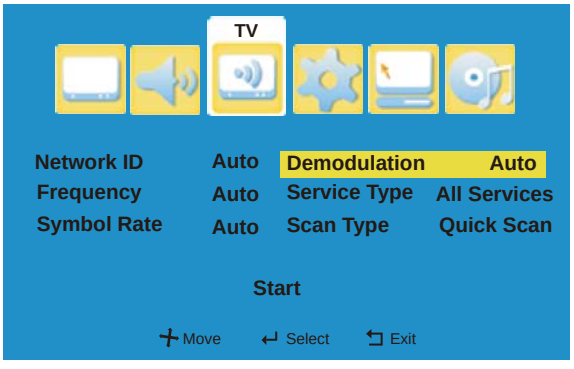

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

RECHERCHE AUTOMATIQUE DES PROGRAMMES – Numérique (DVB-C)

Service Type (Type de service)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Service Type (Type de service) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner All Services (Tous les services) ou Free Services (Services gratuits).
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

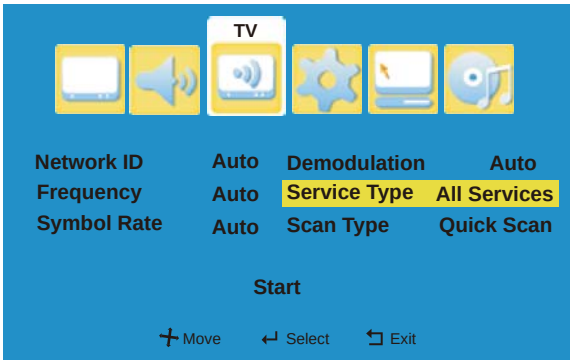

Scan Type (Type de balayage)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Scan Type (Type de balayage) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner Quick Scan (Balayage rapide) ou Full Scan (Balayage complet).
3. Appuyez sur la touche OK pour valider vos choix et revenir au menu précédent.

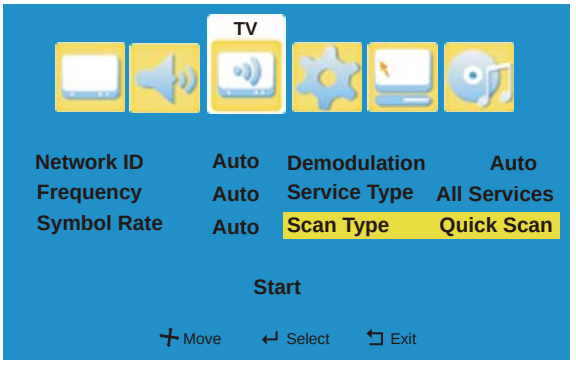

Dès que vous avez précisé tous les éléments de la recherche, appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Start (Démarrer) et appuyez sur la touche OK pour démarrer la recherche.

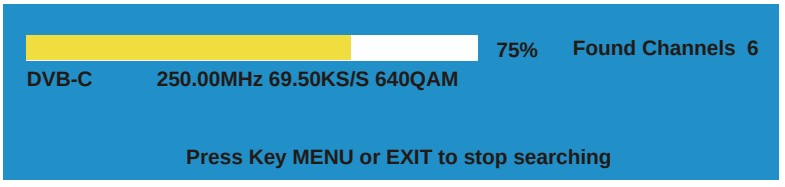

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

PROGRAM EDIT (Modifier programme)

Lorsque le téléviseur ignore un programme de télévision, les touches Ch+/Ch- ne peuvent vous y connecter en mode Téléviseur. Pour accéder à ce programme de télévision, vous devez taper directement son numéro à l'aide des touches NUMÉRIQUES ou le sélectionner dans le menu Programme edit (Modifier programme).

Cette option vous permet d'ignorer des programmes détectés lors de la recherche.

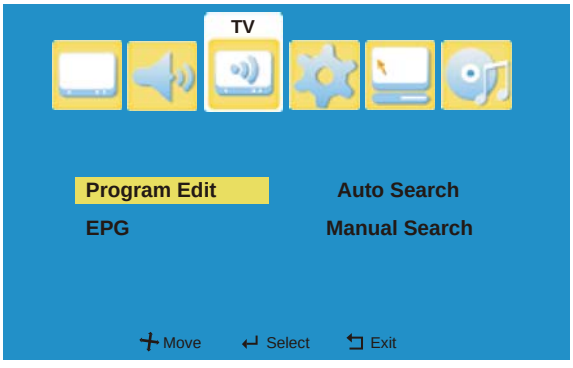

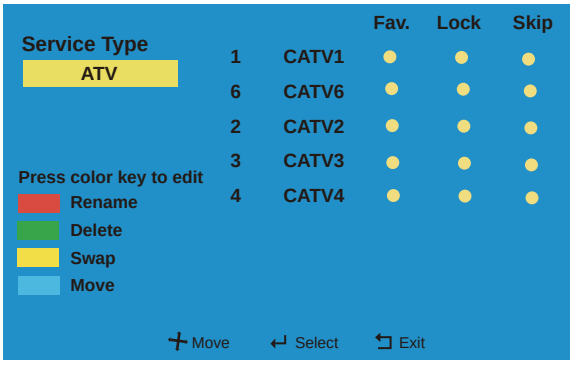

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner TV (Téléviseur) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner Program Edit (Modifier programme) et appuyez sur la touche OK.
3. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Service Type (Type de service), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et réappuyez sur OK pour modifier cette option.
4. Sélectionner la chaîne à consigner dans la liste des favoris à l'aide des touches ▲/▼, appuyez sur la touche ► pour sélectionner Fav et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
5. Réappuyez sur la touche OK pour rétablir le statut de chaîne normale.
6. Sélectionner la chaîne à verrouiller à l'aide des touches ▲/▼, appuyez sur la touche ► pour sélectionner lock (Verrouiller) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
7. Réappuyez sur la touche OK pour déverrouiller la chaîne.
8. Sélectionner la chaîne à ignorer à l'aide des touches ▲/▼, appuyez sur la touche ► pour sélectionner skip (Ignorer) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
9. Réappuyez sur la touche OK pour prendre de nouveau en compte la chaîne.

Appuyez sur la touche ROUGE de la télécommande pour renommer le programme. Appuyez sur les touches ▲/▼ pour sélectionner des caractères différents.
Appuyez sur la touche VERTE pour supprimer le programme de télévision que vous ne voulez pas conserver.
Appuyez sur la touche JAUNE pour échanger les places de deux programmes.
Appuyez sur la touche BLEU pour déplacer le programme.

CONFIGURATION DES PROGRAMMES DE TÉLÉVISION

EPG (EN MODE NUMÉRIQUE)

Un guide électronique des programmes (EPG) vous permet de naviguer facilement dans les programmes de télévision disponibles.

Il vous fournit des informations très utiles pour tous les services disponibles, notamment la liste des programmes de télévision avec l'heure de début et l'heure de fin. Souvent, vous y trouvez également des informations détaillées sur chaque programme, mais la disponibilité et la quantité de ces informations varient d'un télédiffuseur à un autre.

Cette fonction n'est disponible que lorsque le télédiffuseur fournit un guide EPG de ses programmes.

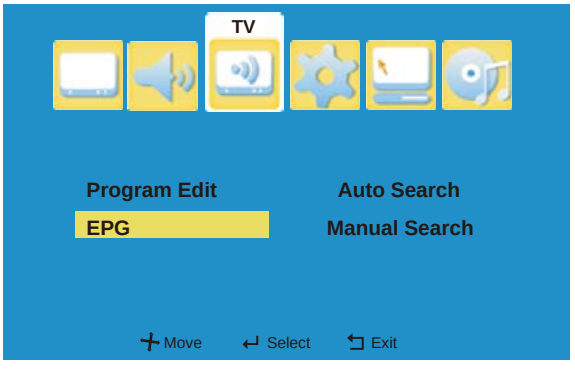

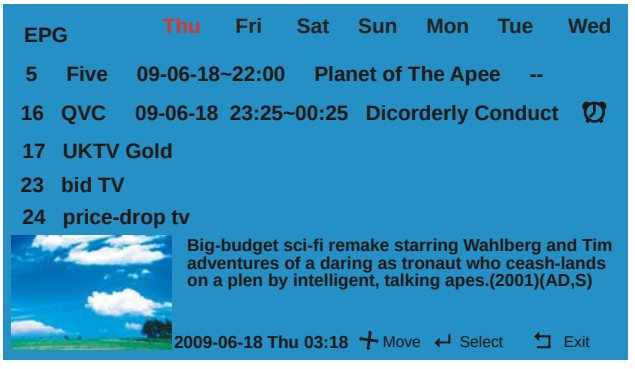

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TV (Téléviseur) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option EPG puis sur la touche OK pour valider votre choix.
3. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner un programme et appuyez sur OK pour vous envoyer un rappel avant que le programme ne commence.
   Une icône s'affiche à la droite de l'intitulé du programme.

MENU SETUP (CONFIGURER)

CONFIGURATION DU PAYS

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Country (Pays), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner le pays que vous désirez.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

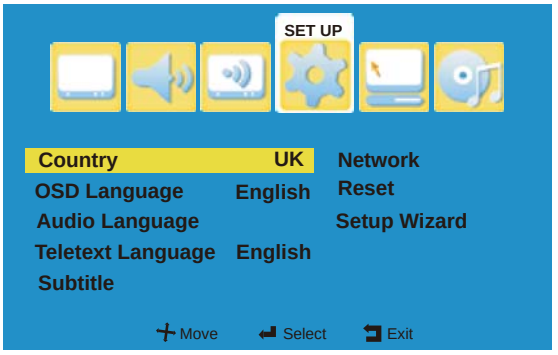

CONFIGURATION DE LA LANGUE DES PAGES-ÉCRAN

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option OSD Language (Langue des pages-écran), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la langue que vous désirez.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

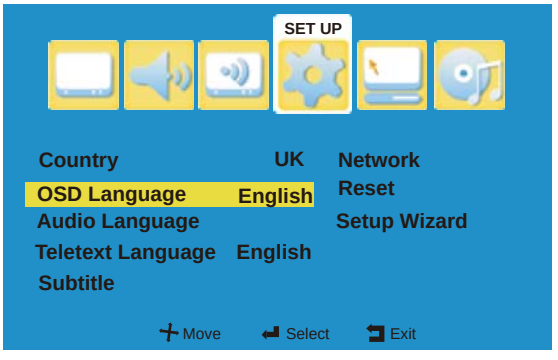

CONFIGURATION DE LA LANGUE AUDIO (MODE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Audio Language (Langue audio), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la langue que vous désirez.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

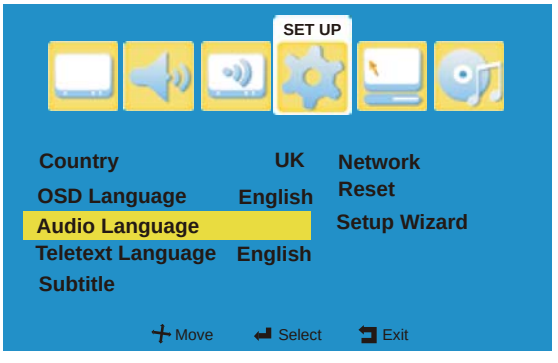

MENU SETUP (CONFIGURER)

CONFIGURATION DE LA LANGUE TÉLÉTEXTE

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Teletext Language (Langue télétexte), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la langue que vous désirez.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

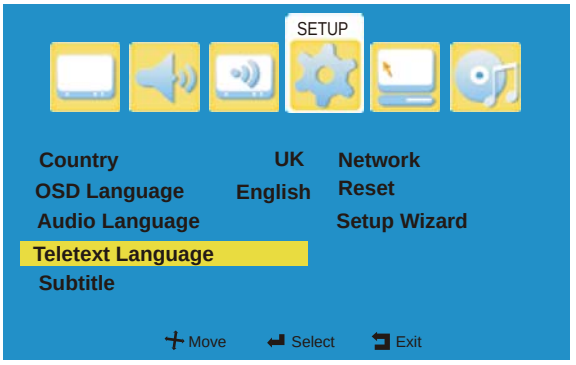

CONFIGURATION DES SOUS-TITRES (MODE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Subtitle (Sous-titre) puis sur la touche OK pour valider votre choix.

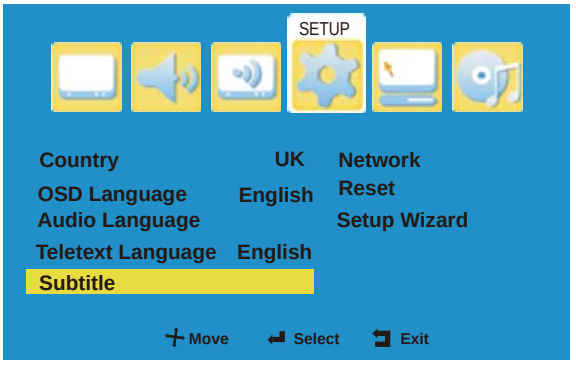

Option Subtitle (Sous-titre)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Subtitle (Sous-titre) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

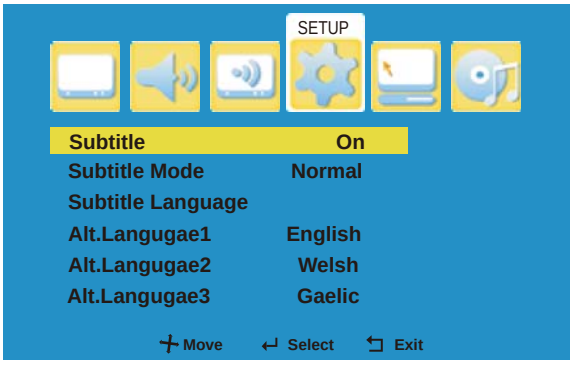

Si vous désactivez cette fonction (Off – Désactivé), les options Subtitle mode (Mode de sous-titre) et Subtitle language (Langue de sous-titre) ne sont plus accessibles.

MENU SETUP (CONFIGURER)

CONFIGURATION DES SOUS-TITRES (MODE TÉLÉVISION NUMÉRIQUE UNIQUEMENT)

Option Subtitle Mode (Mode de sous-titre)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à mettre en surbrillance l'option Subtitle Mode (Mode de sous-titre) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la valeur que vous désirez : Normal ou Hard Hearing (Mal-entendant).

Option Subtitle Language (Langue de sous-titre)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à mettre en surbrillance l'option Subtitle Language (Langue de sous-titre) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner.

Alt.Language1/2/3 (Langue secondaire 1/2/3)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à mettre en surbrillance l'option Alt.Language1/2/3 (Langue secondaire 1/2/3) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner.

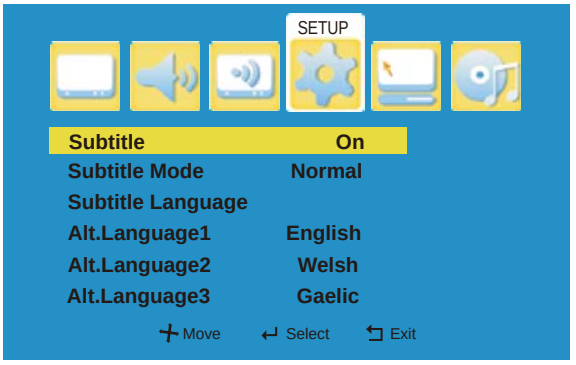

CONFIGURATION DU RÉSEAU

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner SET UP (Configurer) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Network (Réseau) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

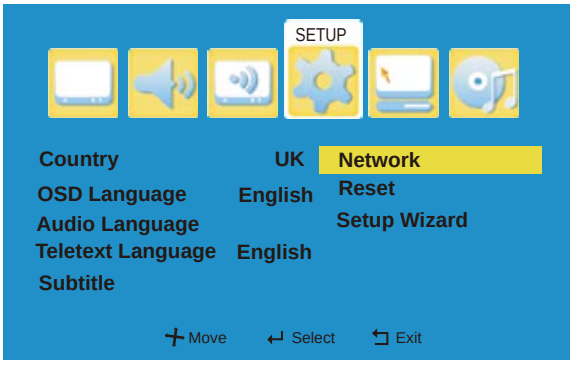

CONFIGURATION PROTOCOLE DHCP

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner DHCP puis appuyez sur OK pour modifier la valeur (On (Activé) ou Off (Désactivé)).
2. L'activation du protocole DHCP désactive l'option IP Address (Adresse IP).

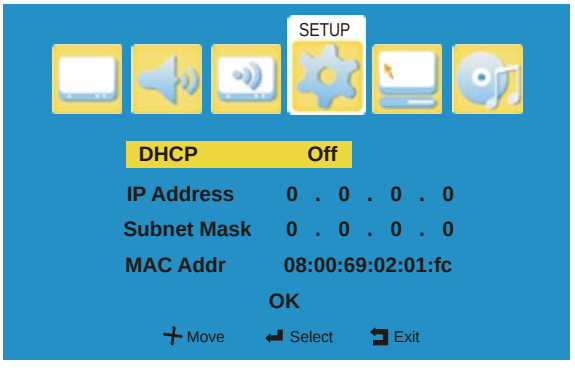

MENU TIME (HORLOGE)

CONFIGURATION DU MODE HORLOGE

L'horloge est automatiquement ajustée à la réception d'un signal numérique. (Le réglage manuel n'est possible qu'en l'absence de tout signal de la télévision numérique.)
Vous devez régler l'horloge sur l'heure exacte avant d'utiliser la minuterie de marche/arrêt.

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Time Mode (Mode horloge), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner le mode Auto (Auto) ou Manual (Manuel).
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

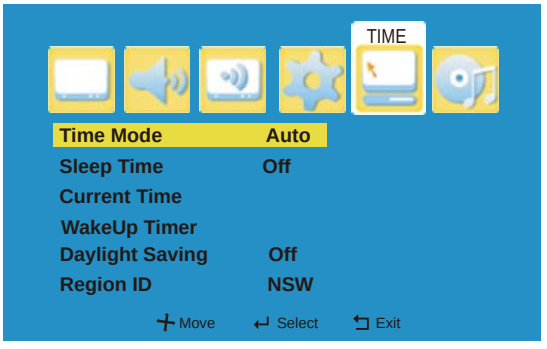

CONFIGURATION DE L'ARRÊT AUTOMATIQUE

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Sleep Time (Arrêt auto), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour activer ou désactiver cette fonction.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

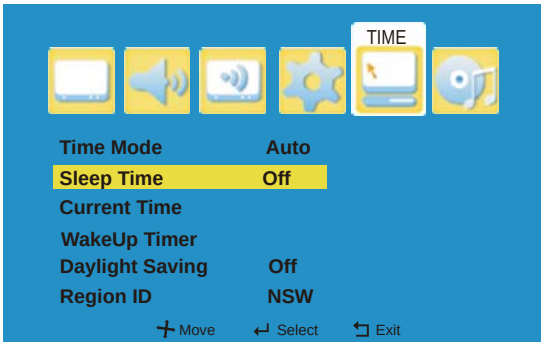

RÉGLAGE DE L'HORLOGE

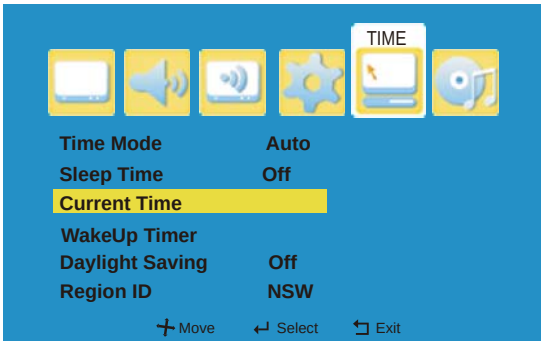

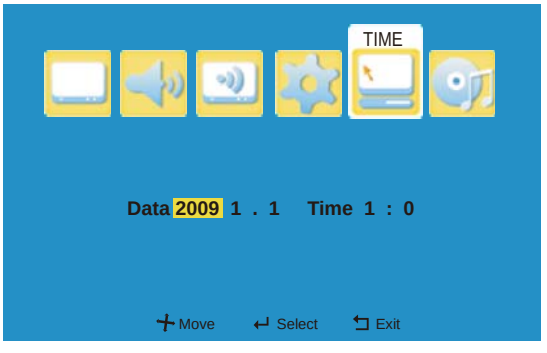

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Current Time (Heure actuelle) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
3. Appuyez sur les touches ◄/► pour mettre en surbrillance year (Année) puis sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner l'année actuelle.
   Actualisez le mois et le jour de la même manière.
4. Appuyez sur les touches ◄/► pour mettre en surbrillance hour (Heures) puis sur les touches ▲ /▼ jusqu'à afficher le chiffre exact. Réglez les minutes de la même manière.

※ Le réglage manuel de l'horloge n'est possible que si vous sélectionnez le mode horloge "Manual" (Manuel).

MENU TIME (HORLOGE)

CONFIGURATION DU PASSAGE À L'HEURE D'ÉTÉ (en fonction du marché)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Daylight Saving (Heure d'été), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

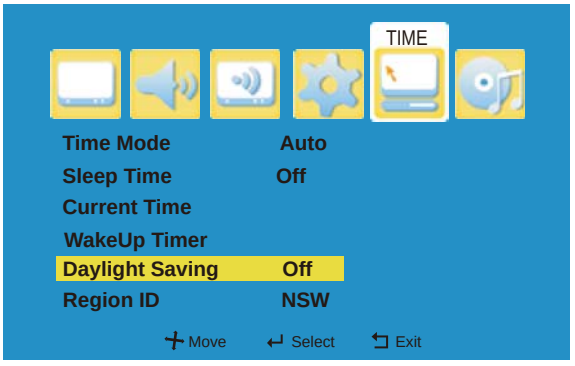

CONFIGURATION DE L'IDENTIFICATEUR DE RÉGION (en fonction du marché)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Region ID (ID région), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner un autre ID.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

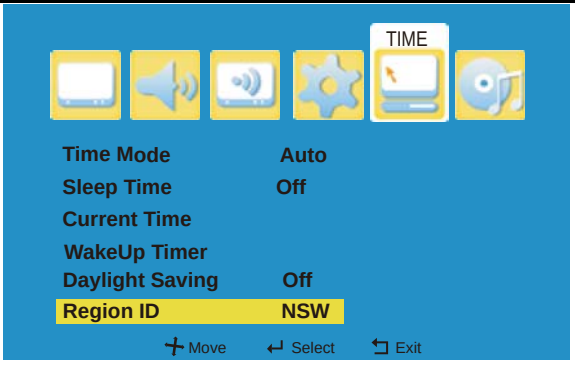

RÉGLAGE D'UNE HEURE DE RÉVEIL

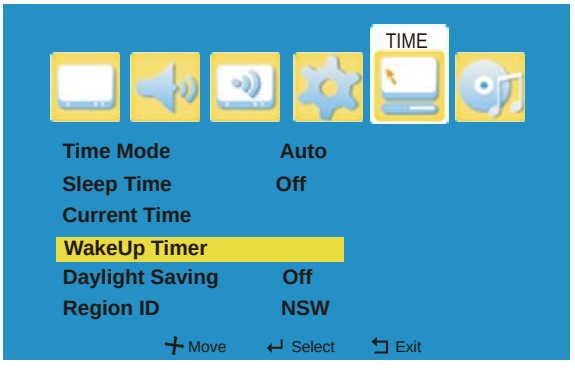

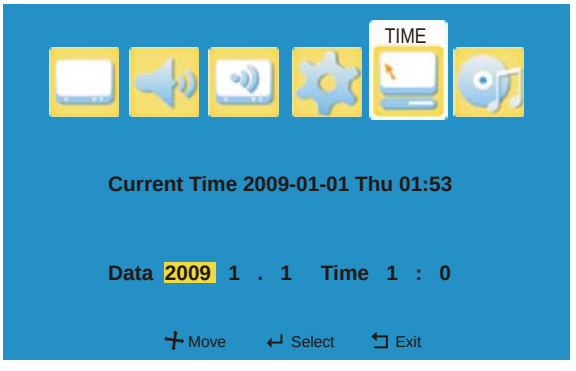

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner TIME (Horloge) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option Wake Up Timer (Heure de réveil) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
3. Appuyez sur les touches ◄/► pour mettre en surbrillance year (Année) puis sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner l'année actuelle.
   Actualisez le mois et le jour de la même manière.
4. Appuyez sur les touches ◄/► pour mettre en surbrillance le chiffre des hour (Heures) puis sur les touches ▲ /▼ jusqu'à afficher le chiffre exact.
   Réglez les minutes de la même manière.

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner OTHERS (Autres) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner l'option USB (USB) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
3. Appuyez sur la touche EXIT pour enregistrer les modifications et revenir au menu précédent.

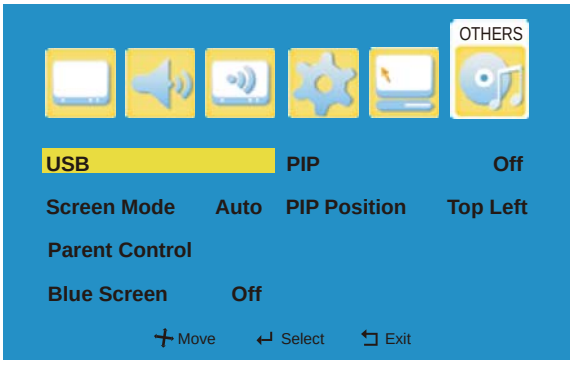

Précautions d'utilisation d'un périphérique USB

► Votre téléviseur ne reconnaît que les périphériques de stockage USB.
► Votre téléviseur ne reconnaît pas les périphériques de stockage USB qui lui sont connectés via un concentrateur USB.
► Votre téléviseur peut ne pas reconnaître un périphérique de stockage USB utilisant un programme de détection automatique.
► Votre téléviseur peut ne pas reconnaître un périphérique de stockage USB utilisant son propre pilote.
► La vitesse d'identification du périphérique de stockage USB peut varier d'un périphérique à un autre.
► N'éteignez pas le téléviseur ni ne déconnectez le périphérique de stockage USB tant que le périphérique fonctionne.
La rupture soudaine de la connexion peut endommager des fichiers du périphérique ou le périphérique même.
► Ne branchez aucun périphérique de stockage USB dont le contenu a été manipulé sur ordinateur.
Votre téléviseur risque de ne pas fonctionner correctement ou de ne pas réussir à lire ce contenu. Connectez uniquement des périphériques de stockage USB contenant des fichiers de musique, de photo et de vidéo normaux.
► Connectez uniquement des périphériques de stockage USB qui ont été formatés pour les systèmes de fichiers FAT32 ou NTFS du système d'exploitation Windows. Nous ne garantissons pas que votre téléviseur reconnaisse un autre formatage, non pris en charge par Windows.
► Utilisez un bloc d'alimentation externe pour les périphériques de stockage USB exigeant un courant supérieur à 0,5 A.
Sinon, votre téléviseur risque de ne pas les détecter.
► Branchez le périphérique de stockage USB à l'aide du câble fourni par le fabriquant du périphérique.► Certains périphériques de stockage USB peuvent n'être que partiellement compatibles avec votre téléviseur et d'autres peuvent ne pas être compatibles du tout.
► Les périphériques de stockage USB classent les fichiers de la même manière que Window XP et gèrent les noms de fichier jusqu'à 100 caractères anglais.
► Sauvegardez les données importantes de vos périphériques de stockage USB car elles ne sont pas à l'abri de toute altération.

FORMAT DE LECTURE MULTIMEDIA USB

<table>
<tr><th rowspan="2">Média</th><th rowspan="2">Ext. de fichier</th><th colspan="2">Codec</th><th rowspan="2">Remarques</th></tr>
<tr><th>Vidéo</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="5">Vidéo</td><td>.avi</td><td>MPEG-4
H.264 Profil de base,
H.264 Profil principal,
H.264 Profil élevé</td><td>MP3, AC3, MP2,
MP3, PCM</td><td>Résolution et Nbre d'images par seconde :
1920×1080/1440×1080/1280×1080
@23.976~30 ips, 1280×720/720×576/720×480
@23.976~50 ips, Vitesse max de transmission :
16 Mbps</td></tr>
<tr><td>.asf/ .wmv</td><td>VC1 profil avancé, WMV3
profil simple, profil principal</td><td>WMA</td><td rowspan="4">Résolution et Nbre d'images par seconde :
1920×1080/1440×1080/1280×1080
@23.976~30 ips, 1280×720/720×576/720×480
@23.976~50 ips
Vitesse max de transmission : 16 Mbps</td></tr>
<tr><td>.mov/ .mp4</td><td>MPEG-4,
H.264 Profil de base,
H.264 Profil principal,
H.264 Profil élevé</td><td>AC3</td></tr>
<tr><td>.mpg/ .ps</td><td>MPEG-2, MPEG-4</td><td>AC3, MP2, PCM
Private, AC3
Private, LPCM</td></tr>
<tr><td>.ts</td><td>MPEG-2, MPEG-4,
H.264 Profil de base,
H.264 Profil principal,
H.264 Profil élevé</td><td>AC3, PCM, MP2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Musique</td><td>.mp3</td><td>--</td><td>MP3 :</td><td>--</td></tr>
<tr><td>.wma</td><td>--</td><td>WMA</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="6">Photo</td><td rowspan="4">.jpg/ .jpeg</td><td colspan="2">Haute définition</td><td rowspan="4">Profondeur de pixel : 8/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG de base</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG progressif</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG 2000</td></tr>
<tr><td>.bmp</td><td colspan="2">--</td><td>Profondeur de pixel : 1/4/8/16/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td>.png</td><td colspan="2">--</td><td>Profondeur de pixel : 1/2/4/8/24/32/48/64 bpp</td></tr>
<tr><td>.tif</td><td colspan="2">--</td><td>Profondeur de pixel : 1/2/4/8/16/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td>.gif</td><td colspan="2">--</td><td>Profondeur de pixel : 8/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td colspan="5">Remarque : 1. L'avance et le retour ne sont pas possibles sur les fichiers *.mpg, *.ps et *.ts.</td></tr>
</table>

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

SÉLECTION

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner cette source et appuyez sur la touche OK pour accéder à USB device (Périphérique USB).

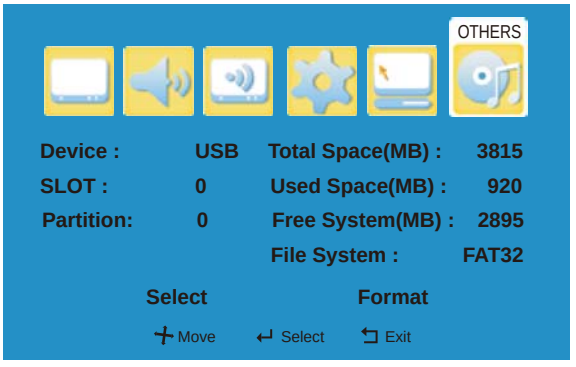

AFFICHAGE DE TOUT LE CONTENU

Pour afficher la liste de tous les fichiers copiés sur le périphérique de stockage USB :

1. Appuyez sur les touches ▲/▼/◄/► jusqu'à sélectionner All (Tout) puis appuyez sur les mêmes touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner le fichier que vous voulez lire.

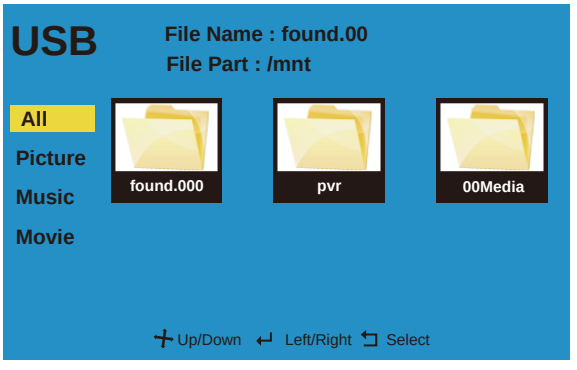

AFFICHAGE DES PHOTOS

Vous pouvez afficher les fichiers de photo copiés sur le périphérique de stockage USB. Les informations affichées sur votre téléviseur pourront être différentes de celles illustrées ici. Les images ne sont fournies qu'à titre d'exemple pour mieux comprendre l'opération décrite.

1. Appuyez sur les touches ▲/▼ jusqu'à sélectionner Picture (Photo) puis sur les touches ▲/▼/◄/► pour sélectionner la photo que vous voulez afficher.

2. Appuyez sur la touche OK pour afficher effectivement la photo.

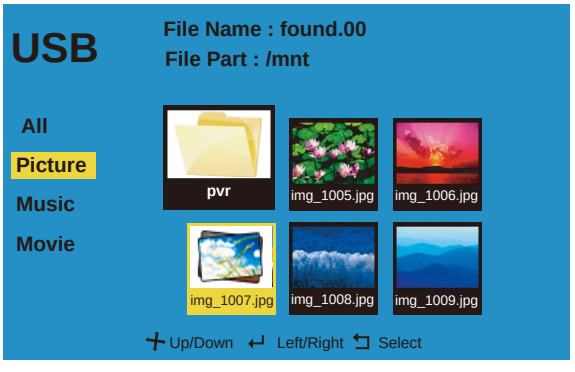

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

AFFICHAGE DES PHOTOS – Principales opérations

Précédent ( ) : affiche la photo précédente
Suivant ( ) : affiche la photo suivante
Rotation vers la droite ( ) : rotation dans le sens des aiguilles d'une montre
- Tourne la photo de 90˚,180˚,270˚,360˚ dans le sens des aiguilles d'une montre
- Cette rotation n'est pas possible lorsque la photo est plus large que la hauteur maximale prise en charge.

Rotation vers la gauche ( ) : rotation dans le sens inverse des aiguilles d'une montre
Menu Picture (Photo) ( ) : Afficher le menu Picture (Photo)
Diaporama ( ) : démarre un diaporama de toutes les photos du dossier actuel.

1. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Previous (Précédent) et appuyez sur la touche OK pour revenir à la photo précédente.
2. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Next (Suivant) et appuyez sur la touche OK pour afficher la photo suivante.
3. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Clockwise rotate (Rotation droite) et appuyez sur la touche OK pour tourner la photo dans le sens des aiguilles d'une montre.
4. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Anticlockwise rotate (Rotation gauche) et appuyez sur la touche OK pour tourner la photo dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
5. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner Slideshow (Diaporama) et appuyez sur la touche OK pour démarrer un diaporama des photos.
6. Appuyez sur les touches ◄/► jusqu'à sélectionner le Picture menu (Menu Photo) et appuyez sur la touche OK pour afficher le menu illustré ci-dessous :

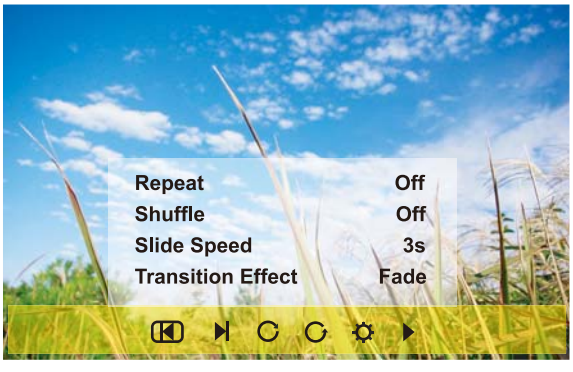

- Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Repeat (Répéter) et appuyez sur les touches ◄/► pour choisir entre la valeur On (Activé) ou Off (Désactivé). Cette fonction configure l'affichage des photos.
- Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Shuffle (Aléatoire) et appuyez sur les touches ◄/► pour choisir entre la valeur On (Activé) ou Off (Désactivé). Cette fonction configure la sélection aléatoire des photos.
- Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Slide Speed (Durée d'affichage) et appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner 3s, 5s ou 10s. Cette fonction configure la vitesse du diaporama.
- Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Transition Effect (Vitesse transition) et appuyez sur les touches ◄/► pour sélectionner 3s, 5s ou 10s. Cette fonction configure la vitesse du diaporama.

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

LECTURE DE MUSIQUE

Vous pouvez écouter les fichiers de musique copiés sur le périphérique de stockage USB.

Certaines musiques (*.mp3) que vous achetez sont protégées contre la copie. Pour cette raison, leur lecture depuis votre téléviseur ne sera pas toujours possible.

Les informations affichées sur votre téléviseur pourront être différentes de celles illustrées ici. Les images ne sont fournies qu'à titre d'exemple pour mieux comprendre l'opération décrite.

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Music (Musique) puis appuyez sur la touche OK pour afficher tous les fichiers de musique de tous les dossiers.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner le fichier de musique que vous désirez écouter.
3. Appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.

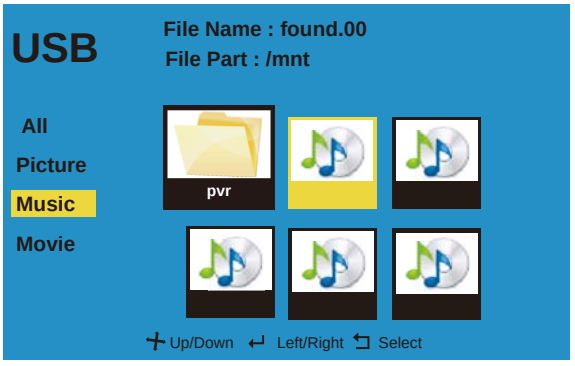

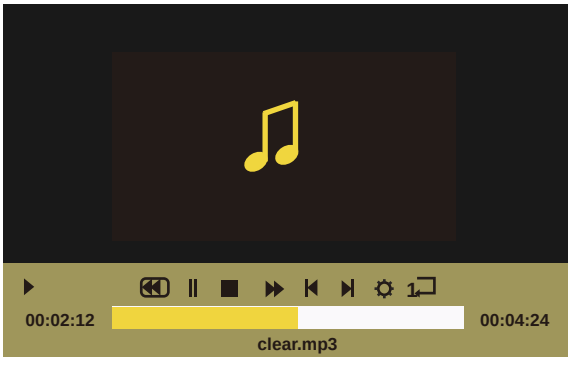

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

LECTURE D'UNE VIDÉO

Vous pouvez regarder les vidéos copiées sur un périphérique de stockage USB.

Les informations affichées sur votre téléviseur pourront être différentes de celles illustrées ici. Les images ne sont fournies qu'à titre d'exemple pour mieux comprendre l'opération décrite.

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Movie (Film) puis appuyez sur la touche OK pour afficher les fichiers de film de tous les dossiers.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner le fichier de film que vous désirez regarder.
3. Appuyez sur la touche OK pour démarrer la lecture.

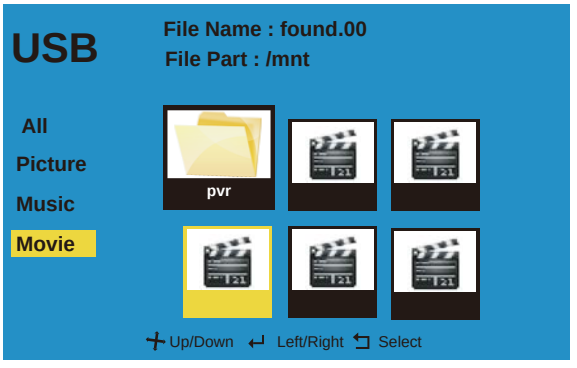

MENU OTHERS (AUTRES)

UTILISATION D'UN PÉRIPHÉRIQUE USB

FORMATAGE

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner Format (Formater) puis sur la touche OK pour valider votre choix.

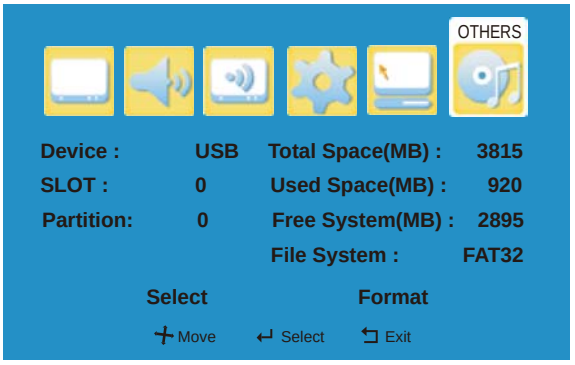

2. Appuyez sur la touche OK pour sélectionner FAT32, EXT3 ou EXT2.
   Appuyez ensuite sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner OK.
   La page de confirmation ci-dessous s'affiche sur l'écran.

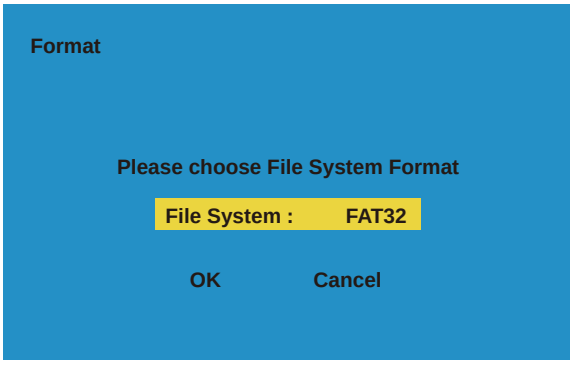

3. Appuyez sur les touches ◄ / ► jusqu'à sélectionner Yes (Oui) et appuyez sur la touche OK pour démarrer le formatage du périphérique USB.

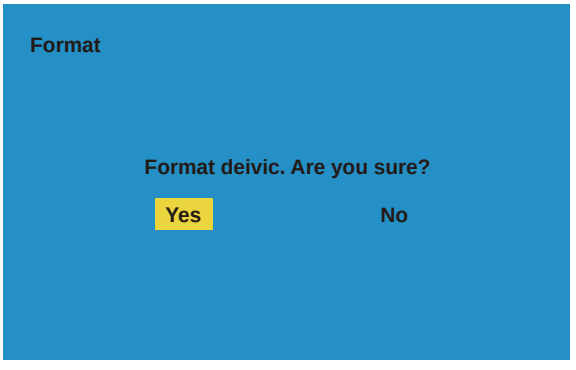

MENU OTHERS (AUTRES)

Option SCREEN MODE (Mode écran)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄ / ► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Screen Mode (Mode écran) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner 16:9 Wide (16:9 Large), 16:9 Zoom, 16:9 Subtitle(16:9 Sous-titre), 4:3 ou Auto (Auto)

Vous pouvez modifier le mode écran depuis la touche ASPECT de la télécommande.

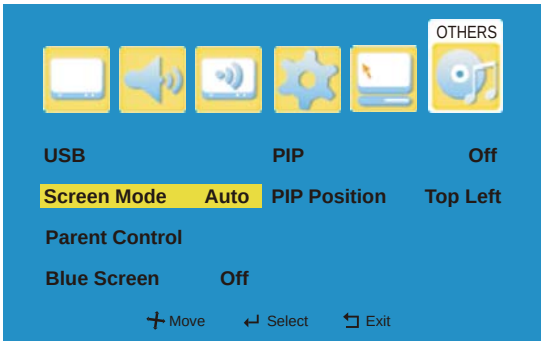

CONTRÔLE PARENTAL

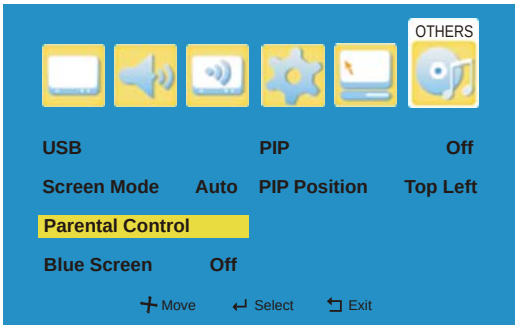

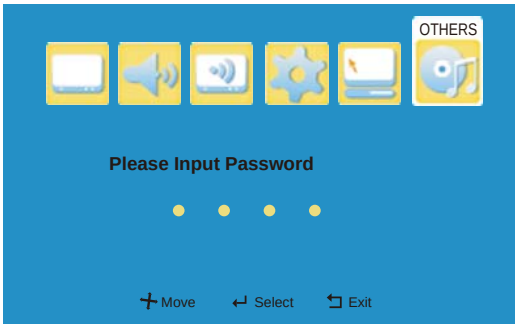

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Parental Control (Contrôle parental) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Tapez le mot de passe (par défaut, il est égal à "8888").

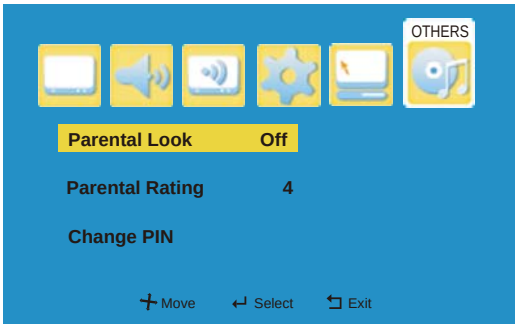

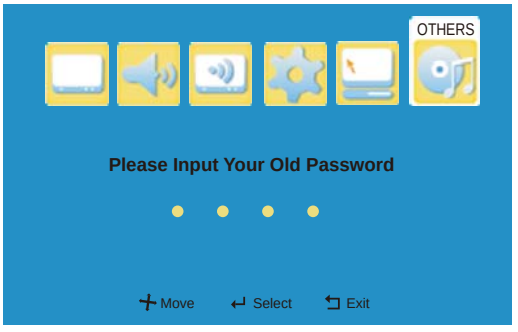

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner l'option Parental Lock (Verrouillage parental), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour choisir On (Activé) ou Off (Désactivé).
4. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner l'option Parental Rating (Niveau parental), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner un niveau entre 3 et 18.
5. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Change PIN (Changer PIN) puis sur la touche OK pour valider votre choix. Tapez votre mot de passe actuel, tapez le nouveau mot de passe que vous désirez puis tapez-le une seconde fois pour confirmation.
   Le nouveau mot de passe est activé et le message "Password Changed!" (Mot de passe modifié) s'affiche sur l'écran.

MENU OTHERS (AUTRES)

ÉCRAN BLEU

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄ / ► jusqu'à mettre en surbrillance l'option Blue Screen (Écran bleu) puis sur la touche OK pour valider votre choix.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner On (Activé) ou Off (Désactivé).

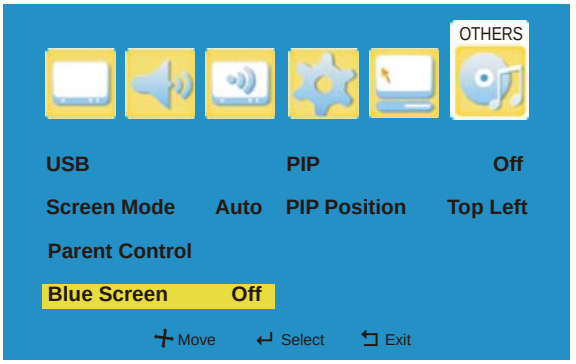

PIP

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner PIP, appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner Off (Désactivé), AV1 ou AV2.
2. Si vous choisissez ON (Activé), l'émission de télévision apparaît sur l'écran à la position PIP sélectionnée.
3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner PIP, appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner Off (Désactivé) pour quitter le mode PIP.

Les sous-sources disponibles pour les principales images changent d'un téléviseur à un autre.

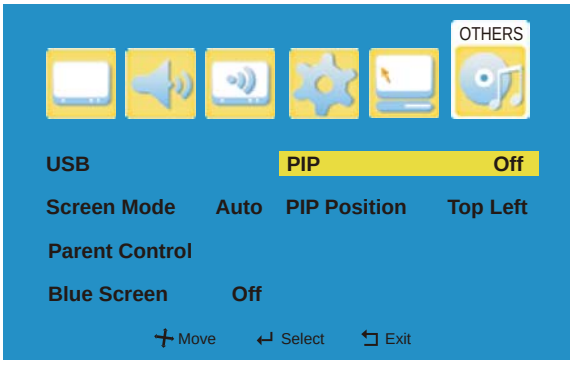

POSITION PIP

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner PIP Position (Position PIP), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner Top Left (En haut à gauche), Top Right (En haut à droite), Bottom Right (En bas à droite) ou Bottom Left (En bas à gauche)

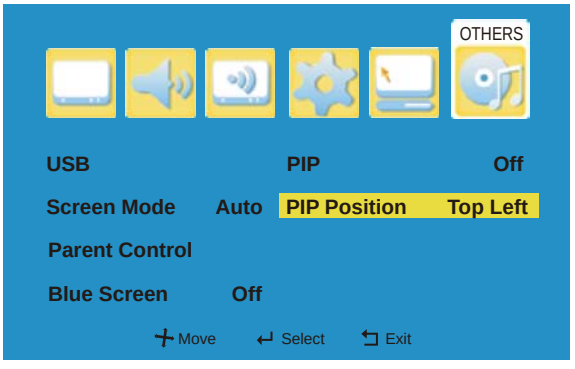

CONFIGURATION DU MENU PC (ORDINATEUR)

MENU PC (Ordinateur)

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner PC (Ordinateur) et appuyez sur la touche OK.
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner le paramètre que vous désirez modifier.
3. Une fois que vous avez terminé vos modifications, appuyez sur la touche EXIT pour les enregistrer et revenir au menu précédent.

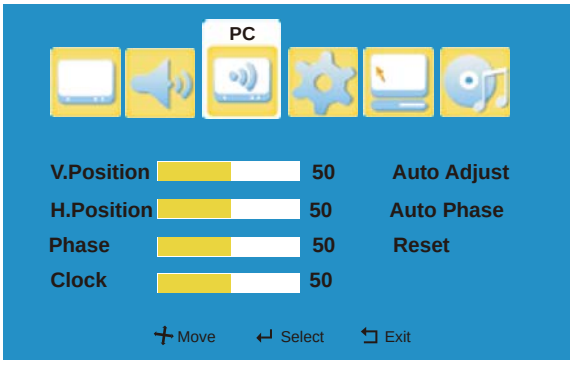

V Position (Position V) : Décale verticalement l'image sur l'écran.
H.Position (Position H) : Décale horizontalement l'image sur l'écran.
Phase (Phase) : ajuste le déphasage de l'image.
Clock (Horloge) : ajuste la fréquence du signal d'image.
Auto Adjust (Ajustement auto) : rétablit la valeur par défaut. En mode RVB analogique, utilisez cette fonction lorsque l'image n'est pas nette ou n'est pas centrée sur l'écran, pour contrôler automatiquement la taille et la position H/V.
Auto Phase (Phase auto) : définit automatiquement la phase.
Reset (Réinitialiser) : rétablit les valeurs par défaut pour tous les paramètres.

CONFIGURATION DE L'INTERFACE COMMUNE

Interface commune

Le menu de l'interface commune n'apparaît qu'après l'introduction d'une carte CI.

1. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner Common interface (Interface commune) et appuyez sur la touche OK.

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner.

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour passer d'une option à une autre et appuyez sur la touche OK pour afficher des informations détaillées sur la carte CI.

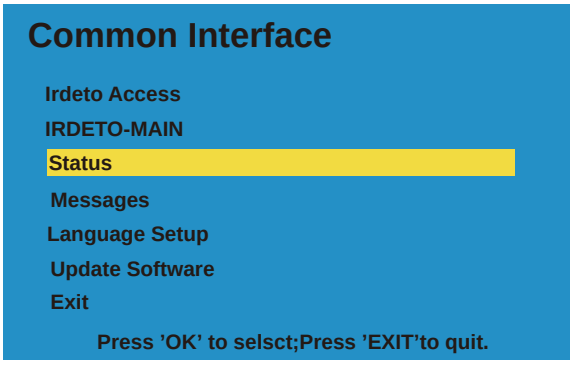

CONFIGURATION POUR LA FONCTION DLNA

DLNA (Digital Living Network Association)

Avant d'accéder au menu DLNA, vérifiez que le téléviseur est relié au réseau local via un câble Ethernet branché sur son connecteur LAN for DLNA (ce connecteur se trouve sur le côté du téléviseur).

1. Appuyez sur la touche INPUT de la télécommande, appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner DLNA et appuyez sur la touche OK.

2. Appuyez sur la touche OK. Le téléviseur recherche tous les périphériques connectés au réseau qui sont compatibles avec DLNA et affiche leur liste sur l'écran. Si le serveur DLNA spécifique ne peut être localisé, essayez de redémarrer le périphérique DLNA ou vérifiez que vous disposez de la dernière version du pilote du périphérique DLNA que vous voulez connecter au téléviseur.

3. Le tableau ci-dessous vous indique les formats de fichiers audio et vidéo pris en charge par DLNA.

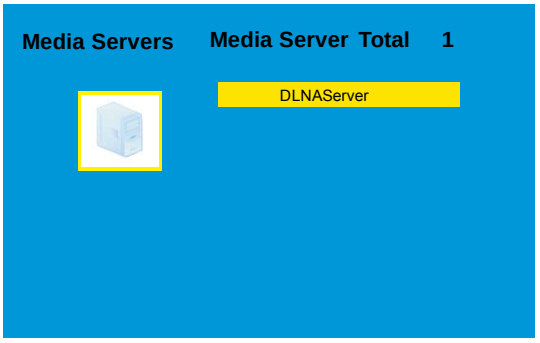

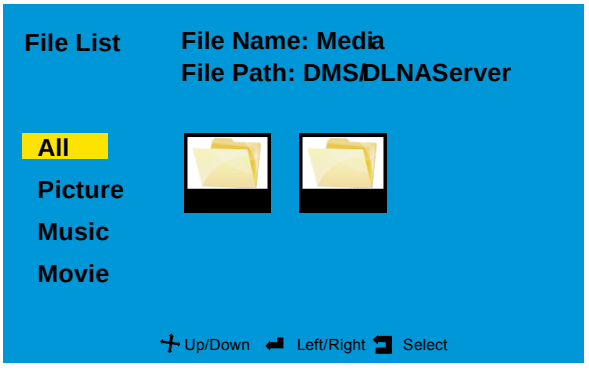

FORMATS DE FICHIER POUR LA LECTURE MULTIMÉDIA DLNA

<table>
<tr><th rowspan="2">Média</th><th rowspan="2">Ext. de fichier</th><th colspan="2">Codec</th><th rowspan="2">Remarques</th></tr>
<tr><th>Vidéo</th><th>Audio</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Vidéo</td><td>.avi</td><td>MPEG-4 H.264 profil de base, H.264 profil principal,
H.264 profil élevé</td><td>MP3, AC3, MP2,
MP3, PCM</td><td>Résolution et Nbre d'images par seconde :
1920×1080/1440×1080/1280×1080 @23.976~30 ips,
1280×720/720×576/720×480 @23.976~50 ips,
Vitesse max de transmission : 16 Mbps</td></tr>
<tr><td>.mpg/ .ps</td><td>MPEG-2, MPEG-4</td><td>AC3, MP2,
PCM Private, AC3 Private, LPCM</td><td rowspan="2">Résolution et Nbre d'images par seconde :
1920×1080/1440×1080/1280×1080 @23.976~30 ips,
1280×720/720×576/720×480 @23.976~50 ips
Vitesse max de transmission : 16 Mbps</td></tr>
<tr><td>.ts</td><td>MPEG-2, MPEG-4,
H.264 profil de base,
H.264 profil principal,
H.264 profil élevé</td><td>AC3, PCM, MP2</td></tr>
<tr><td rowspan="2">Musique</td><td>.mp3</td><td>--</td><td>MP3 :</td><td>--</td></tr>
<tr><td>.wma</td><td>--</td><td>WMA</td><td>--</td></tr>
<tr><td rowspan="5">Photo</td><td rowspan="4">.jpg/ .jpeg</td><td colspan="2">Haute définition</td><td rowspan="4">Profondeur de pixel : 8/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG de base</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG progressif</td></tr>
<tr><td colspan="2">JPEG 2000</td></tr>
<tr><td>.bmp</td><td colspan="2">--</td><td>Profondeur de pixel : 1/4/8/16/24/32 bpp</td></tr>
<tr><td colspan="5">Remarque : 1. L'avance et le retour ne sont pas possibles.</td></tr>
</table>

CONFIGURATION SYSTÈME EN MODE D'ENTRÉE MONDE/INTERNET

CONFIGURATION LOCALE

1. Sélectionnez "System setting" (Configuration système), appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Locale & text" (Local et texte) et appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Select locale" (Sélectionner local).

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à mettre en surbrillance l'option locale & language (Local et langue) et appuyez sur la touche OK pour définir la langue et la région.

3. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

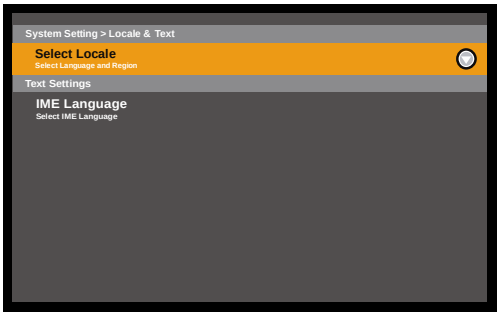

CONFIGURATION IME

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration), appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Locale & text" (Local et texte) et appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Select IME language" (Sélectionner langue IME).

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la langue que vous désirez et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

3. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

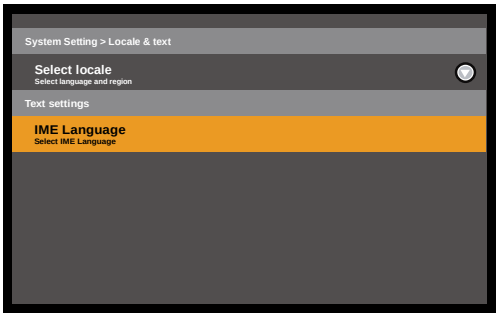

CONFIGURATION DU FUSEAU HORAIRE

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration), appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Date & Time" (Date et heure) et appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Time Zone" (fuseau horaire).

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner un "Time Zone" (fuseau horaire) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

3. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

REMARQUES
- Les fuseaux horaires sont triés du plus près de l'heure GMT au plus éloigné.
- Appuyez sur la touche Menu pour trier la liste par zone.

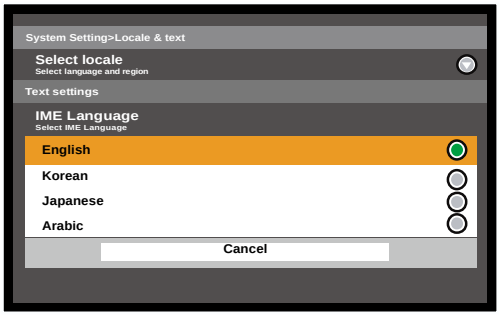

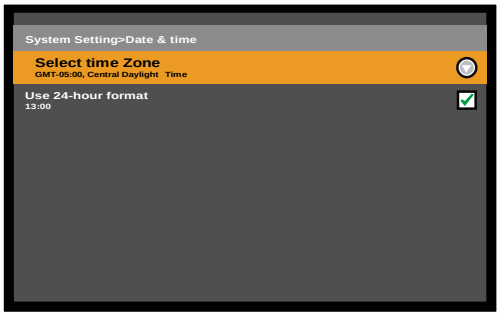

CONFIGURATION SYSTÈME

PARAMÈTRES LIGNE FIXE /ETHERNET DE VOTRE SCANDINAVIA

1. Passez en mode Monde comme nous l'avons indiqué dans les pages précédentes.

2. Amenez la surbrillance sur "Setting" (Configuration). Appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Network" (Réseau). Réappuyez sur la touche OK pour sélectionner "Ethernet Network" (Réseau Ethernet).

3. La connexion au réseau Ethernet est automatiquement testée et sélectionnée. Selon le cas, l'indication "Connected" (Connecté) ou "Disconnected" (Déconnecté) s'affiche sur l'écran.

4. Descendez la surbrillance sur l'option "Ethernet Configuration" (Configuration Ethernet) à l'aide des touches ▲ /▼ et appuyez sur la touche OK pour configurer la connexion Ethernet.

5. Si le réseau Ethernet est compatible avec la fonction d'affectation automatique de l'adresse IP, sélectionnez DHCP. Sinon, sélectionnez Static IP (IP statique).

6. Pour l'option Static IP (IP statique), précisez manuellement l'adresse IP depuis le clavier physique ou le clavier virtuel.

7. Appuyez sur la touche Back (Retour) pour retourner au menu précédent.

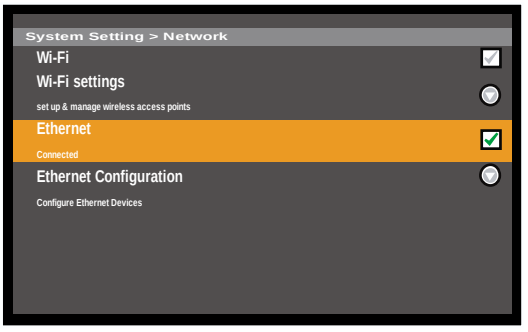

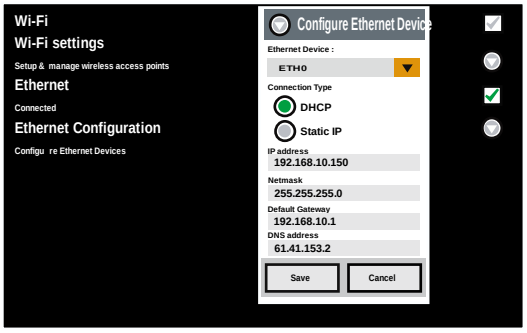

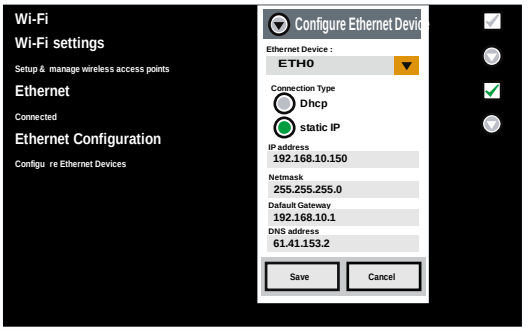

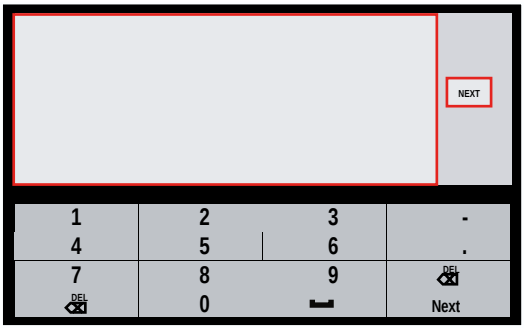

Informations

- Par défaut, les connexions sont établies automatiquement par la fonction DHCP.
- Vérifiez la configuration du coupe-feu et du routeur avec votre administrateur de réseau local.

CONFIGURATION SYSTÈME

PARAMÈTRES WI-FI

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration) et appuyez sur la touche OK pour sélectionner "Network" (Réseau).

2. " Connected" (Connecté) ou "Disconnected" (Déconnecté) s'affiche sur l'écran, selon que la connexion fonctionne ou non.

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Wi-Fi" (Wi-Fi) et appuyez sur la touche OK pour configurer "Wi-Fi setting" (Configuration Wi-Fi).

4. La liste des réseaux Wi-Fi disponibles s'affiche sur l'écran. Sélectionnez le réseau auquel vous voulez vous connecter et appuyez sur OK pour valider votre choix.

5. Au besoin, précisez les paramètres de sécurité réseau, par exemple le mot de passe.

6. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

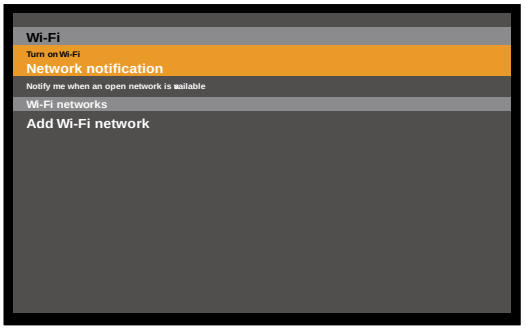

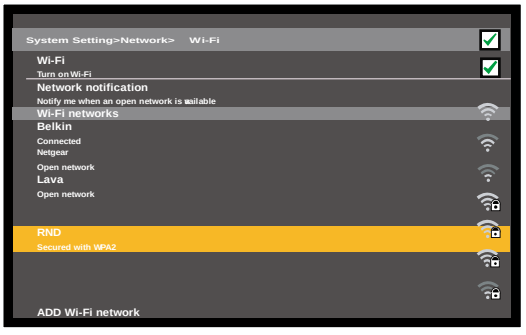

REMARQUE

- Pour acheter une clé électronique USB Wi-Fi, prenez contact avec People of Lava ou avec votre revendeur local.
- Redémarrez votre téléviseur juste après lui avoir connecté cette clé électronique USB.

CONFIGURATION SYSTÈME

CONFIGURATION DE L'AFFICHAGE

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration) et appuyez sur la touche OK.

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Display" (Affichage) et appuyez sur la touche OK pour configurer cette fonction.

3. Alignez la bordure jaune sur les bords de l'écran à l'aide des touches ▲ /▼/◄/► (déplacez d'abord la cible à l'aide des touches ◄/►puis ajustez la bordure à l'écran à l'aide des touches ▲ /▼).

4. Appuyez sur la touche OK pour enregistrer la modification.

5. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

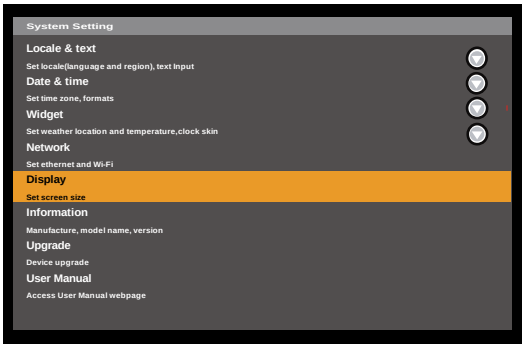

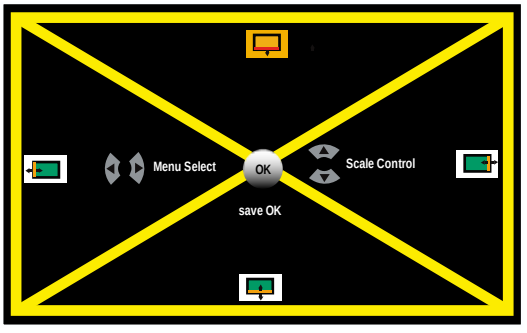

MISE À NIVEAU DU MICROPROGRAMME

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner "Upgrade" (Mise à niveau) et appuyez sur la touche OK pour démarrer la mise à niveau.

3. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

REMARQUE

- La mise à niveau du microprogramme requiert une connexion active à Internet.
- Lorsque la mise à niveau est en cours, n'éteignez pas le téléviseur ni ne le déconnectez de l'Internet. Vous risquez, sinon, d'altérer le bon fonctionnement du téléviseur.

CONFIGURATION SYSTÈME

CONFIGURATION DES VIGNETTES ACTIVES (Météo)

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et réappuyez sur OK pour sélectionner "Widget" (Vignette active).
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Weather" (Météo) et appuyez sur la touche OK pour configurer cette vignette.
3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Location" (Emplacement) et appuyez sur la touche OK pour préciser cette information.
4. Vous pouvez taper directement le nom du pays dans la zone de recherche, sur la droite de la page-écran.
5. Après que vous avez indiqué le pays, vous pouvez rechercher la ville en tapant son libellé dans la zone de recherche.
6. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

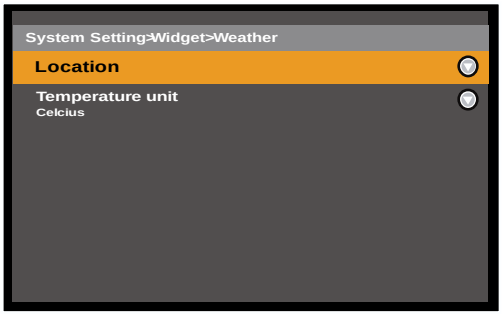

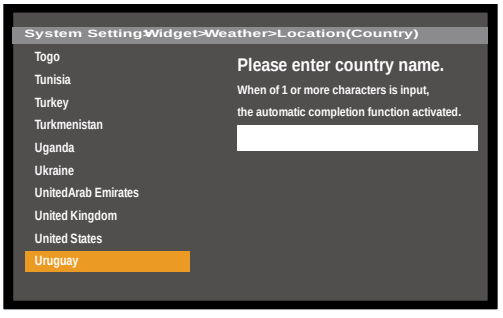

CONFIGURATION DES VIGNETTES ACTIVES (Température)

1. Sélectionnez "Setting" (Configuration), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et réappuyez sur OK pour sélectionner "Widget" (Vignette active).
2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Weather" (Météo) et appuyez sur la touche OK pour configurer cette vignette.
3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "Temperature unit" (Unité de température) et appuyez sur la touche OK pour préciser cette information.
4. Choisissez "Celsius" ou "Fahrenheit" pour l'unité de mesure des températures et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.
5. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

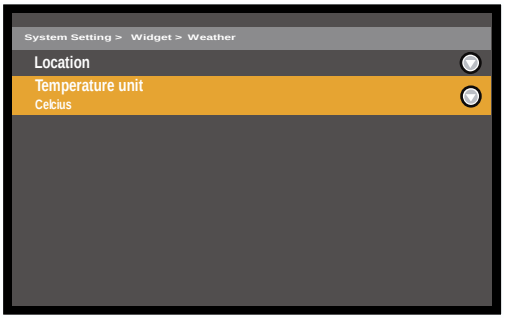

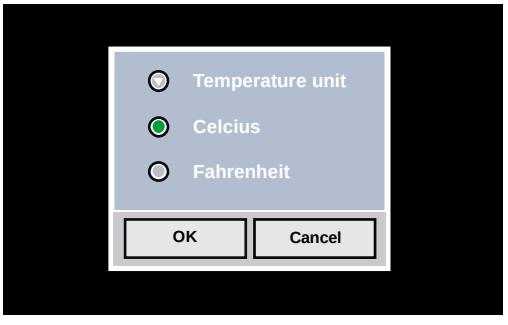

CONFIGURATION SYSTÈME

CONFIGURATION DES VIGNETTES ACTIVES (Horloge/Calendrier)

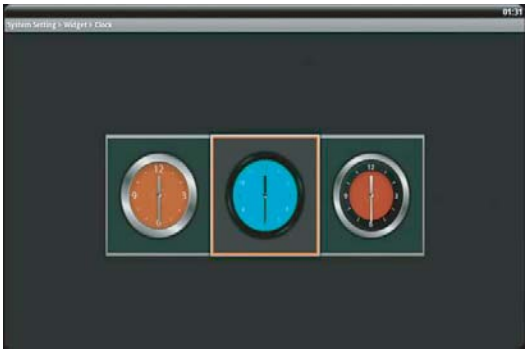

1. Sélectionnez "System Setting" (Configuration), appuyez sur la touche OK pour valider votre choix et réappuyez sur OK pour sélectionner "Widget" (Vignette active).

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner " Clock" (Horloge) et appuyez sur la touche OK pour configurer cette vignette.

3. Les trois habillages d'horloge disponibles s'affichent sur l'écran. Appuyez sur les touches ◄ / ► jusqu'à sélectionner "Clock skin" (Habillage d'horloge) et appuyez sur la touche OK pour préciser cette information.

4. Appuyez sur la touche Accueil ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

5. Recommencez cette même procédure pour configurer le calendrier.

REMARQUE

- La configuration des vignettes actives n'est possible que si le téléviseur est connecté à Internet.

NAVIGATEUR

FENÊTRE

1. Sélectionnez "WWW" et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.

2. Vous pouvez déplacer l'ancre à l'aide des touches ▲ /▼/◄/►.

3. Appuyez sur la touche OK pour entrer.

4. Appuyez sur la touche pour revenir à la page Web précédente.

5. Appuyez sur les touches pour effectuer, respectivement, un zoom avant ou un zoom arrière sur la page Web.

6. Appuyez sur les touches Ch+/Ch- pour monter ou descendre d'une page-écran.

7. Appuyez sur la touche Home ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

Fonction GO (Aller à)

1. Appuyez sur la touche Menu depuis le navigateur.

2. Sélectionnez "Go" (Aller à) dans la barre de menu, en bas de l'écran.

3. Appuyez sur la touche OK. La zone de recherche d'URL apparaît en haut de l'écran.

4. Appuyez sur la touche OK depuis la barre de recherche. Le clavier virtuel apparaît.

5. Tapez l'URL que vous voulez visiter depuis la télécommande ou le clavier virtuel.

6. Appuyez sur la touche OK ou sur la touche Go (Aller à) du clavier virtuel pour afficher la page Web de l'URL que vous avez spécifiée dans la barre de recherche.

7. Appuyez sur la touche Accueil pour quitter cette fonction et revenir au menu principal.

NAVIGATEUR

SIGNETS

1. Sélectionnez "WWW" et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.
2. Appuyez sur la touche Menu pour marquer la page Web actuelle d'un signet.
3. Appuyez sur la touche ▼ pour sélectionner "Add bookmarks" (Ajouter un signet) puis sur la touche OK pour ajouter un signet. Pour modifier le libellé du signet, tapez le nouveau texte depuis le clavier.
4. Vous pouvez également marquer d'autres pages Web en tapant leur adresse dans la liste des signets.
5. Pour atteindre directement une page Web depuis la liste des signets :
   Appuyez sur la touche Menu pour afficher la liste des signets et appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la page Web que vous voulez visiter.
6. Vous pouvez rechercher dans les listes 'Most visited' (Les plus visités) et 'History' (Historique) accessibles depuis la barre de menu, en haut de la page-écran.
7. Appuyez sur la touche Accueil pour retourner au menu principal.

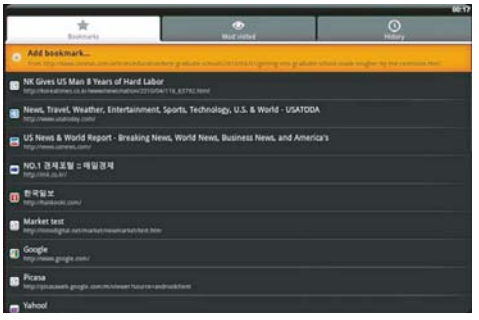
Add bookmark...
NK Gives US Man 8 Years of Hard Labor
News, Travel, Weather, Entertainment, Sports, Technology, U.S. & World - USATODA
US News & World Report - Breaking News, World News, Business News, and America's
Market test
Google
Picasa
Yahoo!

FENÊTRE

1. Sélectionnez "WWW" et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.
2. Appuyez sur la touche Menu pour choisir la fenêtre d'ouverture du navigateur.
   Quatre fenêtres vous sont proposées sur l'écran.
3. Sélectionnez la fenêtre que vous désirez à l'aide des touches ◄/►/▲ /▼.
4. Appuyez sur la touche Accueil pour revenir au menu principal ou sur la touche pour revenir au menu précédent.

REFRESH (Actualiser)

1. Sélectionnez "WWW" et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.

2. Appuyez sur la touche Menu pour afficher l'option Refresh (Actualiser) du navigateur.

3. Appuyez sur les touches ◄/►jusqu'à sélectionner la touche Refresh (Actualiser) et appuyez sur la touche OK.

NAVIGATEUR

FORWARD (SUIVANT)

1. Sélectionnez "WWW" et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.

2. Appuyez sur la touche Menu pour afficher l'option Forward (Avancer) du navigateur.

3. Sélectionner le bouton Forward (Suivant) et appuyez sur la touche OK.

MORE (AUTRES)

1. Sélectionnez "Browse" (navigateur) et appuyez sur la touche OK pour accéder au navigateur.

2. Appuyez sur la touche Menu pour afficher le bouton More (Autres) du navigateur.

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼/◄/► jusqu'à sélectionner le bouton More (Autres) et appuyez sur la touche OK.

4. D'autres boutons vous sont proposés, pour définir le contenu (contents), la confidentialité (privacy) et la sécurité (security).

The New York Times
Evidence Mounts for Taliban Role in Car Bomb Plot
Money Woes, Long Silences and Islamic Zeal
The World of Mannequins
Continental Airlines
L.L.Bean
FREE SHIPPING

YOU TUBE

Fonction YouTube

1. Sélectionnez "YouTube" et appuyez sur la touche OK pour accéder à cette fonction.

2. Utilisez les touches ▲ /▼ pour choisir l'une des options proposées : Featured/Most Viewed/Most Rated/Top Rated (Proposées/Les plus regardées/Les plus souvent notées/Les mieux classées).

3. Appuyez sur les touches ◄/► dans la page principale Youtube jusqu'à sélectionner Most viewed (Les plus regardées) et appuyez sur la touche OK.

4. La liste des vidéos les plus regardées s'affiche sur l'écran.

5. Dans la liste des nouvelles vidéos proposées, choisissez celle que vous voulez regarder à l'aide des touches ▲ /▼. Diverses informations sur cette vidéo sont affichées sur la gauche de la page-écran.

6. Appuyez sur la touche OK pour diffuser un aperçu de cette vidéo.
   (L'aperçu s'arrête à la fin de la durée prévue ou auparavant si vous passez à une autre vidéo.)

7. Pour regarder une vidéo sur toute la surface disponible de l'écran, sélectionnez cette vidéo à l'aide des touches ▲ /▼ et appuyez sur la touche .

8. Lorsque la vidéo est terminée ou lorsque vous appuyez sur la touche , la lecture s'arrête et une liste de vidéos associées vous est proposée.

9. Appuyez sur la touche pour revenir à la liste de vidéos précédente.

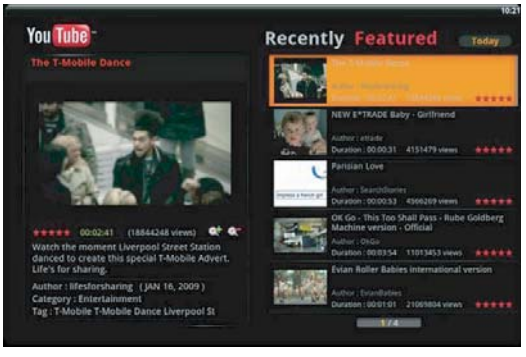

YOU TUBE

Options du menu YouTube

Add Favorite (Ajouter un favori)

1. Depuis la fonction YouTube, appuyez sur la touche Menu et sélectionnez l'option add favorite (Ajouter un favori). Appuyez sur la touche OK pour ajouter la vidéo dans la liste des favoris.

2. Pour afficher la liste des favoris, sélectionnez l'option "Favorites" (Favoris).

Category (Catégorie)

1. Vous pouvez afficher les vidéos par catégorie.
Depuis la fonction YouTube, appuyez sur la touche Menu puis sur les touches ◄/► pour sélectionner category (Catégorie).
Appuyez sur la touche OK pour accéder à la liste des catégories.

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner la catégorie que vous voulez consulter.
(Par exemple, la catégorie Autos & vehicles / Comedy / Education / (Autos et véhicules/Comédie/Éducation)....)

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "OK" pour valider votre choix ou "Cancel" (Annuler) pour annuler l'opération.

Date (Date)

1. Vous pouvez afficher les vidéos par date.
Depuis la fonction YouTube, appuyez sur la touche Menu puis sur les touches ◄/► pour sélectionner date (Date).
Appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

2. Appuyez sur les touches ▲ /▼ pour sélectionner une option.
(Vous avez le choix entre All date / Today / Week / Month (Toutes les dates/Aujourd'hui/Semaine/Mois))

3. Appuyez sur les touches ▲ /▼ jusqu'à sélectionner "OK" pour valider votre choix ou "Cancel" (Annuler) pour annuler l'opération.

Related Videos (Vidéos associées)

1. Vous pouvez afficher les vidéos par vidéos associées.
Depuis la fonction YouTube, appuyez sur la touche Menu puis sur les touches ◄/► pour sélectionner related video (Vidéos associées).
Appuyez sur la touche OK pour afficher la liste des vidéos associées.

Recherche

1. Vous pouvez rechercher une vidéo particulière parmi toutes celles de YouTube. YouTube movie by related video.
Depuis la page principale de YouTube, sélectionnez search (Recherche) à l'aide des touches ▲ /▼ et appuyez sur la touche OK.
Tapez un texte dans la zone de recherche. Spécifiez la catégorie et la date de chargement dans les options de recherche.

2. Sélectionner le bouton Reset (Réinitialiser) à l'aide des touches ▲ /▼ et appuyez sur la touche OK.
Il peut être installé au niveau du texte de recherche de la zone.

Option APPLICATION MARKET (Marché des applications)

- Vous pouvez télécharger diverses applications depuis le marché des applications.

Téléchargement d'une application

1. Sélectionnez l'option "Application market" (Marché des applications) et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

2. Choisissez une application que vous voulez télécharger à l'aide des touches ▲/▼/◄/► et appuyez sur la touche OK pour valider votre choix.

3. Le téléchargement démarre immédiatement.

Exécution d'une application

1. Appuyez sur la touche APPS de la télécommande pour afficher le dossier Application. (Il contient uniquement les applications que vous avez téléchargées).

2. Choisissez une application à l'aide des touches ▲/▼/◄/►.

3. L'application début immédiatement.

4. L'application sera mise à jour par le fabriquant.
(Prenez contact avec le fabricant ou le distributeur si vous avez de nouvelles applications.)

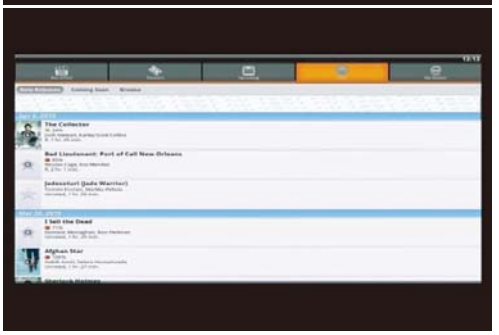

GUIDE DE DÉPANNAGE

Le téléviseur ne fonctionne pas correctement

La télécommande ne fonctionne pas

- Vérifiez qu'aucun objet ne gêne la transmission des signaux entre la télécommande et le téléviseur.
- Dirigez la télécommande exactement vers le détecteur du téléviseur.
- Vérifiez que vous avez installé les piles de la télécommande dans le sens des polarités indiquées (+ avec +, - avec -).- Installez de nouvelles piles.

L'alimentation électrique a soudainement cessé

- Avez-vous activé la fonction Arrêt automatique ?
- Vérifiez la configuration de l'alimentation électrique. Vérifiez qu'il n'y a pas eu de panne de secteur.
- Votre téléviseur s'éteint automatiquement en l'absence de tout signal détecté pendant 15 minutes d'affilée.

Le téléviseur ne fonctionne pas correctement

Pas d'image et pas de son

- Vérifiez que votre téléviseur est allumé.
- Essayez avec une autre chaîne pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème de diffusion.
- Vérifiez que le cordon d'alimentation est correctement branché sur la prise secteur.
- Vérifiez l'orientation et/ou l'emplacement de l'antenne.
- Vérifiez que la prise secteur fonctionne en essayant d'y brancher un autre téléviseur.

L'image n'apparaît pas tout de suite après la mise sous tension du téléviseur.

- Ce phénomène est normal car l'image est désactivée pendant la phase d'initialisation du téléviseur.

Si l'image n'apparaît toujours pas après cinq minutes, prenez contact avec votre service après-vente.

Aucune couleur ou couleur faible, ou image de médiocre qualité

- Ajustez la couleur depuis l'option Color (Couleur).
- Vérifiez que le téléviseur n'est pas trop près d'un magnétoscope.
- Essayez avec une autre chaîne pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème de diffusion.
- Vérifiez que les câbles vidéo sont correctement branchés.
- Activez une fonction quelconque pour rétablir la luminosité de l'image.

Barres horizontales/verticales ou image tremblante

- Recherchez une éventuelle source locale d'interférence, par exemple un autre appareil électrique ou une machine-outil.

Mauvaise réception avec certaines chaînes

- La station ou la chaîne câblée a des problèmes pour diffuser. Regardez une autre chaîne.
- Le signal reçu est trop faible. Recherchez une orientation de l'antenne permettant une meilleure réception.
- Recherchez d'éventuelles sources d'interférence.

L'image est déformée par des lignes ou des stries

- Vérifiez l'antenne (essayez de changer sa position).

GUIDE DE DÉPANNAGE

La fonction vidéo ne fonctionne pas.

Aucune image lorsqu'un câble HDMI est connecté

- Vérifiez que votre câble HDMI est compatible avec les versions 1.3 et plus.
  Avec un câble HDMI pour une version inférieure à la version 1.3, les images risquent de clignoter ou de ne pas apparaître du tout sur l'écran.
  Aussi, n'utilisez que les dernières versions de câble, celles prenant en charge au moins HDMI version 1.3.

La fonction audio ne fonctionne pas.

L'image est OK mais pas de son

- Ajustez le niveau sonore à l'aide des touches VOL (+/ -).
- Peut-être que la sortie son a été désactivée. Appuyez sur la touche MUTE.
- Essayez avec une autre chaîne pour être sûr qu'il ne s'agit pas d'un problème de diffusion.
- Vérifiez que les câbles audio sont correctement branchés.

Aucun son dans l'un des haut-parleurs

- Ajustez la Balance depuis le menu.

Un son inhabituel s'entend depuis l'intérieur du téléviseur;

- Un changement d'humidité ou de température se traduit parfois par un bruit inhabituel, audible lorsque vous allumez ou éteignez le téléviseur. Ce bruit ne témoigne pas d'un problème avec le téléviseur.

Aucun son alors qu'un câble HDMI ou USB est connecté

- Vérifiez que le câble HDMI accepte au moins la version 1.3.
- Vérifiez que le câble USB accepte au moins la version 2.0.

Problème avec le mode ordinateur (uniquement pour le mode ordinateur)

Le signal est hors de portée (format non valide)

- Ajustez la résolution, la fréquence horizontale ou la fréquence verticale.
- Vérifiez la source d'entrée.

Barre verticale ou bande sur le fond, bruit horizontal et position incorrecte

- Utilisez la configuration automatique ou ajustez l'horloge, la phase ou la position H/V. (Option)

La couleur de l'écran est instable ou l'image s'affiche dans une seule couleur

- Vérifiez le câble des signaux.
- Réinstallez la carte vidéo dans l'ordinateur.